

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**
Руководство пользователя



Использование данного руководства

Благодарим за приобретение планшета Samsung P1000. Это мощное портативное устройство с лучшими возможностями в сфере веб-технологий и мобильных вычислений на оптимизированной универсальной платформе, которая идеально подходит для активного образа жизни. Планшет P1000 на базе операционной системы Google Android — это удобное средство для работы с тысячами полезных и интересных приложений, которые откроют вам новые возможности мобильного Интернета.

Интегрированная функция беспроводного доступа и чуткий сенсорный экран помогут вам всегда оставаться на связи благодаря разнообразным приложениям для обмена сообщениями и видеозвонками, читать в пути книги и газеты, узнавать последние новости о мире, спорте и погоде, управлять мультимедийными и рабочими файлами, а также искать в Интернете карты, адреса компаний и многое другое.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с планшетом.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах планшета по умолчанию.

- Изображения и снимки экрана, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели планшета и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на ОС Google Android и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.
- Приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства или несовместимости, вызванные изменениями настроек реестра.
- Обновления для ПО устройства можно найти на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Лицензия звуковых файлов, обоев и изображений, предустановленных на телефон, предусматривает ограниченное использование между компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните это руководство для последующего использования.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



Предупреждение — ситуации, в которых пользователь или кто-либо другой может получить травмы.



Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению планшета или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

- ▶ **См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией, например: ▶ с. 12 (означает «смотри стр. 12»).
- **Следующий шаг** — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия; например: В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** (соответствует последовательному выбору пунктов **Настройки** и **Сеть**)
- [] **Квадратные скобки** — такими скобками оформляются названия клавиш устройства, например: [⓪] (означает клавишу питания).

Авторские права

© Samsung Electronics, 2011.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ являются товарными знаками компании Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Oracle и Java являются зарегистрированными торговыми марками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Windows Media Player® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® и связанные логотипы являются товарными знаками компании DivX, Inc. и используются по лицензии. Защищено одним или несколькими из нижеприведенных патентов США: 7295673; 7460668; 7515710; 7519274
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

DivX
HD



CE 0168!

ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX® и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на веб-сайте www.divx.com.

Официально сертифицированное компанией DivX® устройство воспроизводит видео DivX® в формате до HD 720p, включая премиум-содержимое

Может воспроизводить видео DivX® в формате до HD 1080p
(Разрешение ЖК-экрана: 1024x600)

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы данное устройство, сертифицированное компанией DivX, могло воспроизводить фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте vod.divx.com.

Содержание

Сборка планшета 8

Комплект поставки	8
Зарядка аккумулятора	8
Вставка SIM- или USIM-карты	9
Установка карты памяти (дополнительно)	10

Начало работы 12

Включение и выключение планшета	12
Общие сведения о телефоне	12
Сенсорный экран	15
Общие сведения о главном экране	16
Работа с приложениями	18
Индивидуальная настройка планшета	18
Ввод текста	20

Интернет 23

Интернет	23
Readers Hub	26
Новости и погода	26
Samsung Apps	26
Маркет	27
YouTube	27
Ежедневная информация	28
Карты	29
Локатор	30
Места	30
Навигатор	30
Поиск	30

Связь 31

Google Mail	31
Электронная почта	32
Google Talk	33
Сообщения	34
Вызовы	35

Развлечения 39

Музыка	39
Music Hub	40
Камера	41
Видео	45
Галерея	46

Личные данные 47

Контакты	47
Календарь	49
Заметки	49

Возможности передачи данных 51

Подключение к ПК	51
Wi-Fi	52
Мобильная точка доступа	53
USB-модем	53
Bluetooth	54
AllShare	55
GPS	56
Подключение к телевизору (режим ТВ-выхода)	57

Инструменты 58

Электронные книги	58
ThinkFree Office	58
Мои файлы	59
Фоторанка	60
Будильник	61
Диспетчер задач	62
Мировое время	62
Голосовой поиск	62

Настройки	63
Работа с меню настроек	63
Сеть	63
Вызовы	64
Звуки	65
Дисплей	65
GPS и Безопасность	66
Приложения	66
Учетные записи и синхронизация	67
Конфиденциальность	67
Память	67
Поиск	67
Язык и ввод	67
Голосовой ввод и вывод	68
Специальные возможности	69
Дата и время	69
Сведения о телефоне	69

Устранение неполадок	70
Меры предосторожности	73
Алфавитный указатель	80

Сборка планшета

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- планшет;
- USB-адаптер питания;
- кабель для передачи данных;
- гарнитура;
- краткое руководство.

 Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.

- 
- Комплект поставки устройства может отличаться от приведенного и зависит от того, какие аксессуары и программное обеспечение доступны в данном регионе и поставляются оператором мобильной связи.
 - Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
 - Рекомендуется использовать с планшетом аксессуары, входящие в комплект поставки.
 - Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.


Зарядка аккумулятора

Планшет оснащен встроенным аккумулятором. Перед первым использованием планшета необходимо зарядить аккумулятор.

 Используйте только зарядные устройства, рекомендованные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств может привести к взрыву аккумуляторов или повреждению устройства.

 При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора становится пустым и изменяет цвет на красный. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.

 Подключите кабель для передачи данных одним концом к USB-адаптеру питания, а другим — к многофункциональному разъему.

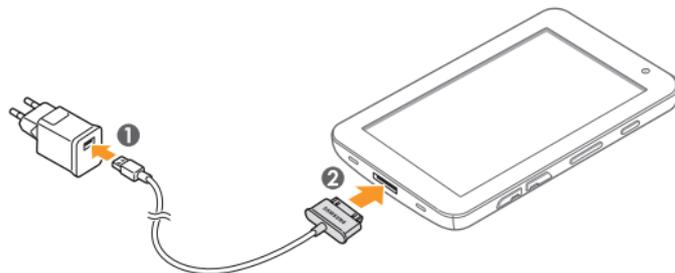

 Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

2 Подключите USB-адаптер питания к розетке сети переменного тока.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Из-за нестабильности источника питания во время зарядки устройства сенсорный экран и сенсорные клавиши могут не реагировать на касания. В этом случае выключите USB-адаптер питания из розетки или отключите кабель для передачи данных от устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальный процесс, который не влияет на срок службы или работоспособность устройства.
- При нарушении нормальной работы устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

3 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите зарядное устройство и кабель для передачи данных сначала от планшета, а затем от источника питания.



В целях экономии электроэнергии вынимайте из розетки зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно вынимать из розетки, чтобы прервать процесс зарядки планшета. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Вставка SIM- или USIM-карты

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, PIN-код, а также информацию о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту, выполните следующие действия.

1

Откройте крышку разъема SIM-карты на боковой стороне планшета.

2

Вставьте SIM- или USIM-карту.

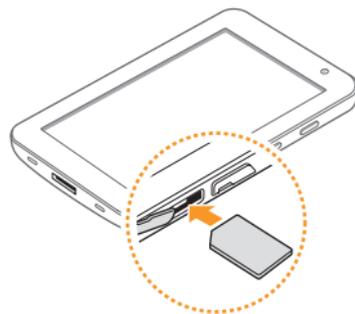

- SIM- или USIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

3

Закройте крышку разъема SIM-карты.

Установка карты памяти (дополнительно)

Чтобы хранить больше файлов в телефоне, установите карту памяти. Планшет поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Планшет поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- После установки карты памяти файлы, содержащиеся на ней, можно просмотреть, открыв внутреннюю память, а затем папку external_sd.

- 1 Откройте крышку разъема карты памяти.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

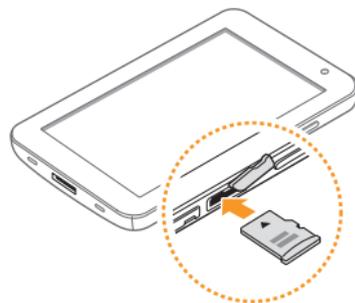

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Закройте крышку разъема карты памяти.

› Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти**.

2 Откройте крышку разъема карты памяти.

3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.

4 Извлеките карту памяти из разъема планшета.

! Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или планшета.

› Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Форматируйте карты памяти только с помощью планшета.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **Форматировать карту памяти** → **Форматировать карту памяти** → **Удалить все**.

! Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.



Начало работы

Включение и выключение планшета

Чтобы включить телефон, выполните указанные ниже действия.

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
- 2 При первом включении планшета следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить телефон к использованию.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], а затем выберите пункт **Выключение телефона** → **Да**.

› Переключение устройства в автономный режим

В автономном режиме можно отключить все беспроводные соединения устройства и использовать не требующие подключения к сети функции в местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.

Чтобы перейти в автономный режим, выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Автономный режим**. Можно также нажать и удерживать клавишу [⏻], а затем выбрать пункт **Автономный режим**.


Чтобы выйти из автономного режима и вернуться к использованию беспроводных соединений, выберите пункт **Настройки** → **Сеть**, а затем снимите флажок рядом с пунктом **Автономный режим**.

› Переключение в режим «Без звука»

- Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], а затем выберите пункт **Профиль Без звука**.
- Откройте панель ссылок вверху экрана и выберите пункт **Без звука**.

Общие сведения о телефоне

› Внешний вид планшета

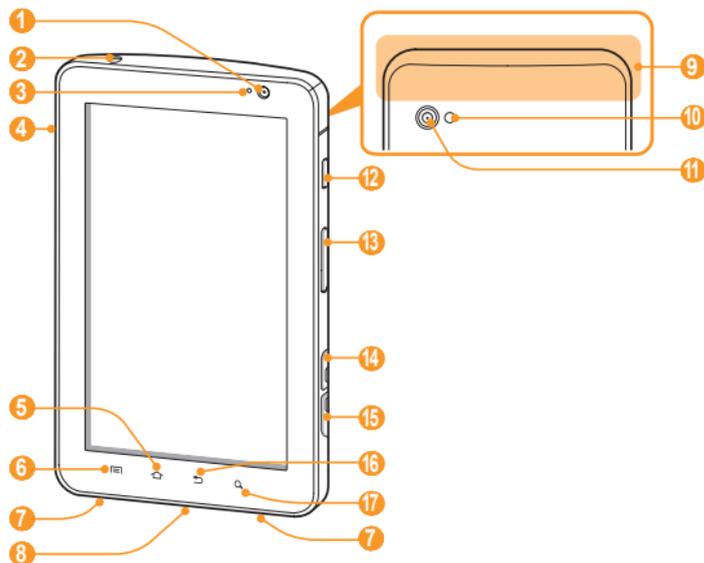

Номер	Назначение
1	Передняя камера
2	Разъем гарнитуры
3	Светочувствительный элемент
4	Микрофон
5	Клавиша возврата на «Главный экран»
6	Клавиша меню
7	Динамик громкой связи
8	Многофункциональный разъем
9	Встроенная антенна
10	Вспышка
11	Основная камера
12	Клавиша питания
13	Клавиша громкости
14	Разъем для карт памяти
15	Гнездо SIM-карты

Номер	Назначение
16	Клавиша «Назад»
17	Клавиша «Поиск»

» Клавиши

Клавиша		Назначение
	Клавиша питания	Включение устройства (нажмите и удерживайте); вызов меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); блокировка сенсорного экрана.
	Громкость	Регулировка громкости звуков планшета.
	Клавиша меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране.
	Клавиша возврата на «Главный экран»	Возврат на главный экран; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте).
	Назад	Возврат на предыдущий экран.
	Поиск	Запуск приложения поиска Google в режиме ожидания; открытие окна для ввода условий поиска при использовании некоторых приложений.

Значки состояния



Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Сигнал отсутствует
	Интенсивность сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью 1X
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Включена функция WLAN
	Включена функция Bluetooth
	Подключена телефонная гарнитура Bluetooth
	Прием данных GPS
	Выполняется вызов

Значок	Описание
	Удержание текущего вызова
	Включен динамик громкой связи
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных
	Включена переадресация вызовов
	Подключение к ПК
	Включен USB-модем
	Включена мобильная точка доступа
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен сигнал будильника

Значок	Описание
	Уведомление о событии
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен профиль «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен профиль «Автономный»
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора
10:00	Текущее время

Сенсорный экран

Сенсорный экран планшета позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные функции. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран планшета нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому работать с сенсорным экраном рекомендуется, прикасаясь к нему пальцами. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и прокрутите изображение вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий.

› Поворот сенсорного экрана.

Планшет оснащен встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. При повороте устройства интерфейс автоматически поворачивается с учетом ориентации.

Чтобы сохранить ориентацию интерфейса, откройте панель ссылок вверху экрана и выберите пункт **Блокировка поворота**.

› Блокировка и разблокировка сенсорного экрана

Если телефон не используется в течение определенного времени, сенсорный экран отключается и автоматически блокируется, чтобы предотвратить нежелательные действия. Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран, нажмите клавишу [⏻].

Чтобы разблокировать его, включите экран, нажав клавишу [⏻], и перетаскивайте значок [🔒] вправо, пока не появится сообщение **Разблокировать**. При установке блокировки экрана необходимо ввести PIN-код или пароль либо нарисовать рисунок блокировки ▶ с. 19.

Общие сведения о главном экране

Этот экран появляется, если телефон находится в режиме ожидания. Здесь можно посмотреть состояние планшета и перейти к режиму меню. Чтобы выбрать нужную панель на главном экране, прокрутите изображение влево или вправо.



Представленное изображение может отличаться в зависимости от страны и оператора связи.

Номер	Назначение
1	Вывод значков состояния планшета
2	Поиск в Интернете с помощью виджета Поиск Google

Номер	Назначение
3	Запуск приложений с помощью ярлыков
4	Запуск веб-обозревателя
5	Переход в режим меню
6	Выбор точки в верхней части экрана для быстрого перехода к соответствующей панели
7	Запуск приложения электронной почты

› Добавление элементов на главный экран

Можно выполнить индивидуальную настройку главного экрана, добавив на него ссылки на приложения или элементы приложений, а также виджеты или папки.

Чтобы добавить элементы на главный экран, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [≡] → **Добавить**.
- 2 Выберите категорию.
 - **Виджеты:** добавление виджетов. Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на экран в режиме ожидания.
 - **Горячие клавиши:** добавление ссылки на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.

- **Папки:** создание новой папки или добавление папки для контактов.
- **Обои:** выбор фонового изображения.

3 Выберите элемент для добавления на главный экран.

› Перемещение элементов на главный экран

1 Выберите и удерживайте элемент, который требуется переместить, пока он не станет серого цвета.

2 Перетащите элемент в нужное место.

› Удаление элементов с главного экрана

1 Выберите и удерживайте элемент.

В нижней части экрана появится значок корзины.

2 Перетащите элемент в корзину.

3 Когда элемент и область корзины изменят свой цвет на красный, отпустите элемент.

› Добавление ярлыка для приложения

1 В режиме меню нажмите и удерживайте значок приложения. Значок ярлыка для приложения будет добавлен на главный экран.

2 Переместите значок в нужное место или в другую панель на главном экране.

› Панель ссылок

В режиме ожидания или во время использования приложения прикоснитесь к области индикаторов и переместите палец вниз, чтобы открыть панель ссылок. Чтобы скрыть список, перетащите его нижнюю часть вверх.

Можно просматривать текущее состояние планшета и использовать следующие возможности.

- **Wi-Fi:** включение и выключение функции WLAN.
- **Bluetooth:** включение и выключение функции Bluetooth.
- **GPS:** включение и выключение функции GPS.
- **Без звука:** включение и выключение профиля «Без звука».
- **Блокировка поворота:** включение и выключение функции блокировки поворота.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от страны и поставщика услуг.

Работа с приложениями

- 1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **Прилож.**
- 2 Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать другой экран меню.
- 3 Выберите приложение.
- 4 Нажмите клавишу [↵], чтобы вернуться к предыдущему экрану; нажмите клавишу [⬅], чтобы вернуться на главный экран.

› Упорядочение приложений

Порядок расположения приложений в списке можно изменить.

- 1 В режиме меню нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
- 2 Выберите и удерживайте значок приложения.
- 3 Перетащите приложение в нужное место.
- 4 Нажмите клавишу [≡] → **Сохранить**.

› Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [⬅], чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите приложение.

› Диспетчер задач

На телефоне установлена многозадачная операционная система, позволяющая запускать несколько приложений одновременно. Однако одновременная работа нескольких приложений может стать причиной зависания, остановки, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные приложения**.
- 2 Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Завершить**.
Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав.все**.

Индивидуальная настройка планшета

Используйте все возможности планшета, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Изменение языка дисплея

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Язык и ввод** → **Язык меню**.
- 2 Выберите нужный язык.

› Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дата и Время**.
- 2 Выберите часовой пояс, установите время и дату и измените другие параметры.

› Установка обоев для главного экрана

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [ГЛАВНОМУ ЭКРАНА] → **Обои**.
 - 2 Выберите папку изображений → изображение.
 - 3 Выберите пункт **Сохранить** или **Установить обои**.
-  Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

› Включение анимации для переключения между приложениями

Во время использования планшета можно включить эффект перехода между окнами.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация**.
- 2 Выберите эффект анимации.

› Регулировка яркости дисплея

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
 - 2 Снимите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
 - 3 Для настройки уровня яркости перетащите ползунок.
 - 4 Выберите пункт **Да**.
-  Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого планшетом заряда аккумулятора.

› Блокировка экрана

Можно защитить телефон от нежелательного использования, заблокировав экран с помощью рисунка разблокировки или пароля.

- 
- После настройки блокировки экрана телефон будет запрашивать рисунок или пароль при каждом включении.
 - Если вы забыли PIN-код или пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить их. Перед обращением в сервисный центр Samsung рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти планшета.
 - Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, а затем выберите пункт **Далее** (при необходимости).

- 3 Создайте рисунок, соединив пальцем минимум четыре точки.
- 4 Выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Повторите рисунок для подтверждения.
- 6 Выберите пункт **Подтвердить**.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **PIN**.
- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **ОК**.

Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **ОК**.

➤ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать телефон с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.

После активации этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении планшета или переходе к меню, для которого требуется PIN-код.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется с помощью набора символов на виртуальной клавиатуре.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков ► с. 67.

➤ Изменение способа ввода текста

Выберите и удерживайте поле ввода текста, а затем выберите пункт **Режим ввода** → способ ввода текста (клавиатура Swype или Samsung).

➤ Ввод текста с помощью клавиатуры Swype

- 1 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.

2 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.



3 Уберите палец с последней буквы.

4 Когда на дисплее появится нужное слово, прикоснитесь к значку , чтобы вставить пробел. Если нужное слово не отображается, выберите другое в списке.

5 Повторите шаги 1–4, чтобы ввести текст полностью.



- Текст также можно вводить, нажимая клавиши.
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести символ, указанный на верхней половине клавиши. Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока не появится список, позволяющий вставить специальный знак, символ или цифру.

Можно также использовать следующие клавиши.




Номер	Назначение
1	Изменение регистра
2	Обращение к советам по клавиатуре Swype; переход к справке (выберите и удерживайте)
3	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC
4	Удаление введенных символов
5	Переход на новую строку
6	Вставка пробела



Для быстрого изменения раскладки клавиатуры, проведите пальцем снизу вверх по клавиатуре как показано стрелкой

› Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

Ввод текста путем выбора буквенно-цифровых клавиш и следующих специальных клавиш.

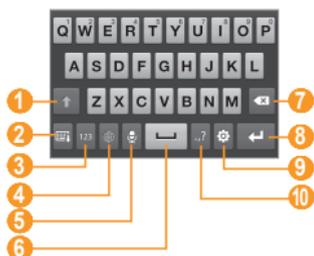

Номер	Назначение
1	Изменение регистра
2	Скрытие клавиатуры
3	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC
4	Смена языка ввода; значок доступен, только если для ввода установлено более двух языков ► с. 68.
5	Голосовой ввод текста; значок появляется только после включения функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung ► с. 68.  Наличие данной функции зависит от языка ввода.
6	Вставка пробела

Номер	Назначение
7	Удаление введенных символов
8	Переход на новую строку
9	Переход к параметрам клавиатуры; изменение способа ввода текста (нажмите и удерживайте)
10	Ввод часто используемых символов

› Копирование и вставка текста

При вводе текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в других приложениях.

- 1 Переместите курсор в нужное положение.
- 2 Выберите и удерживайте поле ввода текста.
- 3 Выберите пункт **Выделить текст** из списка параметров.
- 4 Прикоснитесь к концу копируемого текста.
- 5 Выберите и удерживайте выделенный текст.
- 6 Выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать текст в буфер обмена.
- 7 Перейдите в другое приложение, а затем выберите и удерживайте поле ввода текста.
- 8 Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Интернет

Для веб-служб требуется подключение передачи данных. Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выбрать лучший тарифный план.

Интернет

В этом разделе описано, как подключиться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.




- За подключение к Интернету и загрузку данных может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню браузера могут называться по-другому.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона или оператора мобильной связи.

➤ Просмотр веб-страниц

1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть домашнюю страницу.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и прикоснитесь к значку .

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.

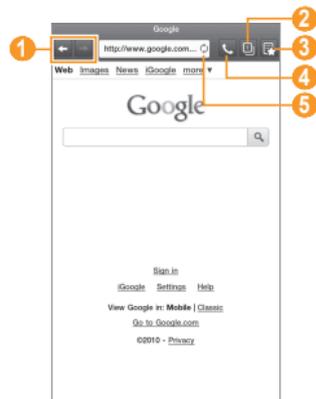

Представленное изображение может отличаться в зависимости от страны и оператора связи.

Номер	Назначение
1	Перемещение вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале; просмотр журнала веб-обозревателя (нажмите и удерживайте)
2	Открытие нового окна или переключение между открытыми окнами
3	Переход к списку сохраненных закладок и часто посещаемым страницам, а также к журналу веб-обозревателя

Номер	Назначение
4	Открытие экрана набора
5	Обновление текущей веб-страницы; на время загрузки веб-страницы значок меняется на ✕

При просмотре веб-страниц воспользуйтесь следующими возможностями.

- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [≡] → **Добавить закладку**.
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Найти на странице**.
- Чтобы просмотреть загруженные элементы, нажмите клавишу [≡] → **Диспетчер загрузки**.
- Чтобы отрегулировать яркость экрана, нажмите клавишу [≡] → **Настройка яркости**.
- Чтобы изменить параметры веб-обозревателя, нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- Чтобы распечатать открытую веб-страницу на подключенном к телефону принтере, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Печать**. Планшет совместим только с принтерами Samsung.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Общий доступ**.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Свойства страницы**.

› Голосовой поиск информации



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Прикоснитесь к значку  и произнесите ключевое слово в микрофон планшета.
Планшет выполнит поиск данных и веб-страниц, содержащих данное ключевое слово.

› Просмотр нескольких страниц

Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
- 2 Прикоснитесь к значку .
- 3 На значке отображается количество открытых в данный момент окон. Можно добавить до восьми окон.
- 3 Прикоснитесь к значку , чтобы открыть новое окно.
- 4 Откройте новую веб-страницу в этом окне.
- 5 Для перехода между открытыми окнами прикоснитесь к значку  и выберите нужную веб-страницу.

➤ Добавление закладок для веб-страниц

Если адрес веб-страницы известен, можно вручную добавить ее в закладки.

Добавление закладки

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
- 2 Нажмите клавишу [F1] → **Добавить закладку**.
- 3 Введите заголовок страницы и ее адрес.
Чтобы создать закладку для просматриваемой веб-страницы, перейдите к шагу 5.
- 4 Выберите раскрывающееся меню **По умолчанию**, а затем папку с закладками (при необходимости).
- 5 Выберите пункт **Да**.

Выберите пункт  → **Закладки**, а затем выберите и удерживайте закладку, чтобы воспользоваться следующими возможностями.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы добавить ссылку закладки на главный экран, выберите пункт **Добавить ярлык на главную**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправка ссылки**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-обозревателе, выберите пункт **Установить в качестве домашней страницы**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.

Редактирование закладок

Чтобы создать новую папку с закладками, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Закладки** → **Изменить** → **Новая папка**.
- 3 Введите имя папки с закладками и выберите пункт **Да**.

Чтобы удалить папку с закладками или закладки веб-страниц, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Закладки** → **Изменить** → **Удалить**.
- 3 Выберите папки с закладками или закладки веб-страниц, а затем пункт **Удалить** → **Удалить**.

➤ Добавление канала RSS-новостей

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
- 2 Перейдите на веб-страницу с RSS-новостью.
- 3 Прикоснитесь к значку  в поле ввода URL-адреса.
- 4 Выберите нужный RSS-канал.
- 5 Подпишитесь на него.

Вы будете получать оповещения об обновлениях RSS-каналов, на которые вы подписаны.

› Переход к часто посещаемым страницам и журналу веб-обозревателя

- 1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Самые посещаемые** или **Журнал**.
- 3 Выберите нужную веб-страницу.

Readers Hub

В этом разделе описано приложение Readers Hub, с помощью которого можно обращаться к различным материалам для чтения.

 Некоторые функции могут быть временно недоступны.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Readers Hub**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **Принять**.
- 3 Выберите изображение нужного материала для чтения.
- 4 Выполните поиск и загрузите его из интерактивного магазина.

Новости и погода

В этом разделе описан способ просмотра прогноза погоды, последних новостей и газетных статей.

› Просмотр прогноза погоды

- 1 В режиме меню выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Выберите пункт **Погода** вверху экрана.
Планшет определит ваше текущее местонахождение и отобразит соответствующие погодные сведения.

 Местонахождение можно изменить, чтобы просмотреть погоду в другом регионе. Нажмите клавишу [ГЕИ] → **Настройки** → **Настройки погоды** и снимите флажок с пункта **Мое местоположение**. Затем выберите местонахождение в меню **Настроить местоположение**.

› Чтение статей

- 1 В режиме меню выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Выберите категорию новостей вверху экрана.
- 3 Выберите статью, чтобы открыть ее.

 Чтобы добавить новостную категорию, нажмите клавишу [ГЕИ] → **Настройки** → **Настройки новостей** → **Выбор тем новостей**.

Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, социальные сети, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность планшета можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего планшета!



- Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на телефон.

Маркет

Поскольку ОС планшета основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. С помощью Android Market можно легко и быстро подключиться к магазину загружаемых игр и приложений.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенную память.

› Загрузка и установка приложения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Маркет**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с условиями и положениями соглашения, а затем выберите пункт **Принять**.

- 3 Выберите категорию приложения и приложение.
- 4 Выберите пункт **Установить** для бесплатных приложений или **Купить** для платных.

Если выбран пункт **Установить**, нажмите клавишу **ОК**, чтобы сразу загрузить приложение.

Если выбран пункт **Купить**, необходимо ввести сведения о кредитной карте. Следуйте инструкциям на экране.

› Удаление приложения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Маркет**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Загрузки**.
- 3 Выберите приложение, подлежащее удалению.
- 4 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

YouTube

YouTube — это бесплатная служба потокового видео. В этом разделе описывается просмотр и отправка видео на YouTube.




- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Просмотр видео

- 1 В режиме меню выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись из списка.
- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

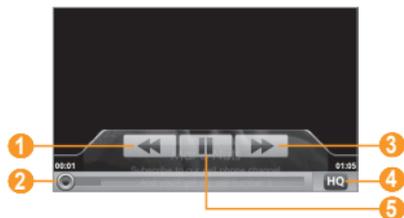

Номер	Назначение
1	Переход назад в пределах файла
2	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка
3	Переход вперед в пределах файла
4	Изменение разрешения дисплея
5	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение

➤ Отправка видео

- 1 В режиме меню выберите пункт **YouTube**.
- 2 Нажмите клавишу [ГЕИ] → **Добавить** и укажите видеозапись. Перейдите к шагу 8.
Если вы хотите отправить еще одну видеозапись, выберите значок , чтобы включить камеру.

- 3 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- 5 Чтобы начать запись, выберите значок .
- 6 Выберите значок , чтобы остановить запись.
- 7 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись.
- 8 Введите имя пользователя и пароль, а затем выберите пункт **Войти** (при необходимости).
- 9 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Добавить**.

Ежедневная информация

В этом разделе описывается, как просматривать прогнозы погоды, новости, финансовые сводки и расписание на день.

➤ Настройка параметров ежедневной информации

- 1 В режиме меню выберите пункт **Daily Briefing**.
- 2 Нажмите клавишу [ГЕИ] → **Настройки** и укажите услугу.
- 3 Настройте следующие параметры получения ежедневной информации.

Параметр	Назначение
Выберите город	Добавление города, для которого нужно показывать прогноз погоды
Выберите акции	Добавление компании, финансовые показатели которой вас интересуют

Параметр	Назначение
Автоматическое обновление	Настройка на автоматическое обновление ежедневной информации
Автоматическая прокрутка виджета	Настройка виджета ежедневной информации на автоматическое отображение подробных сведений
Единица	Выбор единицы измерения температуры для прогнозов погоды

› Просмотр ежедневной информации

- 1 В режиме меню выберите пункт **Daily Briefing**.
- 2 Выберите значок , чтобы обновить сведения.
- 3 Для просмотра информации прокрутите изображение вправо или влево.

Карты

Приложение Карты Google™ позволяет найти карты улиц, городов и стран, а также получить маршруты проезда.

› Поиск определенного местонахождения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Карты**.
Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.
- 2 Нажмите клавишу [Г] → **Поиск**.

- 3 Введите ключевое слово местонахождения и выберите значок .
 - Чтобы выполнить голосовой поиск местонахождения, выберите значок .
 - Для изменения масштаба выберите значок  или .
 - Чтобы добавить слои на карту, выберите пункт  и укажите параметр.

› Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [Г] → **Маршруты**.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов назначения.
Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, выберите пункт  → **Контакты** или **Точка на карте**.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, автобусе или пешком), а затем — пункт **Готово**.
- 5 Если необходимо просмотреть подробные сведения о передвижении, выберите маршрут.
- 6 Выберите пункт **На карте**.
- 7 По окончании нажмите клавишу [Г] → **Очистить карту**.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью приложения Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Локатор**.
Планшет автоматически подключится к функции Google Latitude.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить друзей** → **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу электронной почты**.
- 3 Выберите друзей, которых нужно добавить, или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей** → **Да**.
Когда друг примет это приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.
- 4 Нажмите клавишу [≡] → **Карту**.
Местонахождение ваших друзей отмечается их фотографиями на карте.

Места



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Места**.
- 2 Выберите категорию.
Планшет выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.
- 3 Выберите название места для просмотра сведений о нем.

- 4 Чтобы просмотреть место на карте, выберите значок  .

Чтобы просмотреть маршрут движения к выбранному месту, выберите значок  .

Навигатор

В этом разделе описывается использование системы навигации GPS для поиска и отображения пункта назначения с помощью голосовых указаний.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Навигатор**.
- 2 Введите пункт назначения одним из следующих способов.
 - **Произнести адрес:** произнесите название конечного пункта, например «Navigate to *destination*» («Перейти к [название пункта назначения]»).
 - **Ввести место назначения:** ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
 - **Контакты:** выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
 - **Помеченные места:** выбор пункта назначения из списка отмеченных мест.

Поиск

Можно выполнять поиск приложений в памяти планшета или определенных данных в Интернете.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Поиск**.
- 2 Введите букву или слово для поиска данных.
- 3 Выберите название элемента, который нужно открыть.

СВЯЗЬ

Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail™ в папку «Входящие» на телефоне. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие». В панели заголовка отображается число непочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом. Если сообщение было помечено, метка появляется в цветном прямоугольнике на сообщении.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню Google Mail могут называться по-другому.

› Отправка сообщений по электронной почте

- 1 В режиме меню выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Новое сообщение**.
- 3 Введите имя или адрес в поле получателя.
- 4 Введите тему и текст сообщения.
- 5 Чтобы вложить в письмо файл изображения, нажмите клавишу [≡] → **Прикрепить файл** и выберите файл.
- 6 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

› Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В режиме меню выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт .
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт  **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт  → **Переслать**.
- Чтобы отметить сообщение звездочкой, выберите пункт .
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр**. Чтобы сохранить его на телефоне, выберите пункт **Загрузить**.
- Чтобы архивировать сообщение, выберите пункт **В архив**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выберите значок  или .

› Упорядочивание сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их или добавив звездочки, чтобы подчеркнуть их важность. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

Добавление метки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Изменить ярлыки**.
- 3 Выберите метку, а затем — пункт **Да**.

Добавление звездочки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Пометить**. Рядом с сообщением появится значок звездочки.

Фильтр сообщений

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите клавишу [F1] → **Перейти к ярлыкам**.
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

Электронная почта

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

➤ Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее** (для настройки обычных учетных записей электронной почты) или **Ручная настройка** (если используются другие службы электронной почты).

4 Следуйте инструкциям на экране.

5 Чтобы добавить учетные записи, нажмите клавишу [F1] → **Диспетчер учетных записей** → **Добавить уч. запись** и повторите шаги 2–4.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на телефон. Если создано более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними. Для этого выберите логотип домена в верхнем левом углу экрана и укажите учетную запись, из которой нужно получить сообщения.

➤ Отправка сообщений по электронной почте

- 1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи электронной почты.
- 2 Выберите значок .
- 3 Добавьте получателей сообщения.
 - Введите адреса получателей вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите адреса получателей из списка, прикоснувшись к значку .
- 4 Выберите поле Сс/Всс, чтобы добавить получателей.
- 5 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 6 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
- 7 Выберите пункт **Вложить** и вложите файл.
Можно прикреплять медиафайлы, контакты или сведения о местонахождении.

8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.



При нахождении в автономном режиме или вне зоны обслуживания сообщение будет оставаться в папке «Исходящие» до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

› Просмотр сообщений электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи электронной почты.

2 Выберите значок , чтобы обновить список сообщений.

3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выберите значок  или .
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, выберите значок .
- Чтобы удалить сообщение, выберите значок .
- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт  → **Ответить**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт  → **Переслать**.
- Чтобы создать новое сообщение, выберите значок .

- Чтобы просмотреть вложение, прикоснитесь к области вложения. Чтобы сохранить его в памяти планшета, выберите значок .
- Чтобы распечатать сообщение на подключенном к телефону принтере, нажмите клавишу [ГЕИ] → **Печать**. Планшет совместим только с принтерами Samsung.

Google Talk

В данном разделе описывается способ общения с друзьями с помощью приложения Google Talk™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Добавление друзей в список

1 В режиме меню выберите пункт **Google Talk**.

В списке друзей можно быстро просмотреть собеседников.

2 Нажмите клавишу [ГЕИ] → **Добавить друга**.

3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

› Начало разговора

1 В режиме меню выберите пункт **Google Talk**.

2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.

- 3 Введите текст сообщения и выберите пункт **Отправить**.
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [☺] → **Опции** → **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, нажмите клавишу [☰] → **Открыть другой чат**.
- 5 Чтобы завершить разговор, нажмите клавишу [☰] → **Закреть чат**.

Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

➤ Отправка SMS-сообщений

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Добавьте получателей сообщения.
 - Введите телефонные номера вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите номера получателей из списка, прикоснувшись к значку .

- 4 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [☺] → **Вставить смайлик**.
Чтобы вставить текст из контакта, события календаря или заметки, нажмите клавишу [☰] → **Импорт текста**.
- 5 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

➤ Отправка MMS-сообщений

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Добавьте получателей сообщения.
 - Введите телефонные номера или адреса получателей вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите телефонные номера или адреса получателей из списка, прикоснувшись к значку .
- 4 Выберите пункт **Введите сообщение** и введите текст сообщения.
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [☺] → **Вставить смайлик**.
Чтобы вставить текст из контакта, события календаря или заметки, нажмите клавишу [☰] → **Импорт текста**.
- 5 Выберите значок  и добавьте элемент.
Можно выбрать из списка существующих файлов либо сделать новую фотографию или видеозапись.
- 6 Нажмите клавишу [☰] → **Добавить тему** и добавьте тему сообщения.
- 7 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

➤ Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.
Сообщения сгруппированы по контактам в виде потоков.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите SMS- или MMS-сообщение из потока сообщений.

➤ Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Телефон** → **Телефон**, а затем выберите и удерживайте значок .
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.

 Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.

-  Громкая связь включается автоматически при соединении с абонентом. Во избежание повреждений слуха не подносите телефон близко к уху при использовании громкой связи.
- Выполнять вызовы и отвечать на них можно с помощью гарнитуры Bluetooth, входящей в комплект поставки или приобретенной отдельно.



Во избежание повреждений слуха при использовании гарнитуры снижайте громкость до минимального значения, при котором можно слышать собеседника. Длительное воздействие громкого звука может привести к нарушениям слуха.

➤ Выполнение вызова или ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.

Выполнение вызова

- 1 В режиме меню выберите пункт **Телефон** → **Телефон** и введите код страны и номер планшета.
- 2 Чтобы выполнить голосовой вызов, выберите пункт **Вызов**.
Чтобы выполнить видеовызов, выберите пункт **Видеовызов**.
- 3 При необходимости подключите гарнитуру Bluetooth (входящую в комплект поставки или приобретенную отдельно).
- 4 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить**.
 -  Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге ► с. 47.
 - Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.

Ответ на вызов

- 1 При входящем вызове выберите пункт **Принять**.
 -  Чтобы выключить мелодию входящего вызова, нажмите и удерживайте клавишу громкости.
- 2 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить**.

Отклонение вызова

При входящем вызове выберите пункт **Отказ**. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Чтобы отправить сообщение при отклонении вызова, выберите пункт

Отклонить и отправить сообщение.



Сначала необходимо задать сообщение, которое будет отправляться при отклонении вызова. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Отклонить и отправить сообщение**. Затем нажмите клавишу [F3] → **Создать** и введите текст сообщения.

Международные вызовы

1 В режиме меню выберите пункт **Телефон** → **Телефон**, а затем выберите и удерживайте значок , чтобы вставить символ +.

2 Введите полный номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем выберите пункт **Вызов** или **Видеовызов**, чтобы набрать номер.

➤ Функции, доступные во время голосового вызова

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Доб. вызов** и наберите новый номер.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, выберите пункт **Принять** для ответа на второй вызов. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите значок .
- Чтобы перевести вызов с планшета на гарнитуру, выберите значок .
- Чтобы открыть телефонную книгу, нажмите клавишу [F3] → **Контакты**.
- Чтобы добавить заметку, нажмите клавишу [F3] → **Заметки**.
- Чтобы отправить сообщение электронной почты, нажмите клавишу [F3] → **E-mail** или **Google Mail**.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), выполните второй вызов или ответьте на него и выберите пункт **Merge calls**, когда будете соединены со вторым собеседником. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу многостороннего вызова.
- Чтобы соединить текущего абонента с абонентом, переведенным в режим удержания, нажмите клавишу [F3] → **Перевести**. Вы будете отключены от разговора.

➤ Функции, доступные во время видеовызова

Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы записать видеовызов, выберите значок .
- Чтобы сделать снимок экрана, выберите значок .
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите значок .
- Чтобы перевести вызов с планшета на гарнитуру, выберите значок .
- Чтобы переключиться между передним и задним объективом камеры, выберите пункт **Переключить камеру**.
- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, выберите пункт **Скрыть меня**.
- Чтобы открыть экран набора, выберите пункт **Клавиатура**.

- Чтобы выбрать другое изображение для показа собеседнику, нажмите клавишу [F6] → **Исходящее изображение**.
- Чтобы изменить параметры видеовызова, нажмите клавишу [F6] → **Настройки**.
- Чтобы отрегулировать яркость экрана, нажмите клавишу [F6] → **Яркость**.
- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения с помощью заднего объектива камеры, нажмите клавишу [F6] → **Масштаб**.
- Чтобы применить эффект размытия к изображению, нажмите клавишу [F6] → **Эффект размытия**.

➤ Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее планшета. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, откройте панель ссылок и выберите нужное оповещение.

➤ Дополнительные функции

В этом разделе описано, как использовать такие смежные функции, как автоматическое отклонение вызовов, режим FDN или переадресация вызовов.

Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Черный список**.
- 2 Выберите пункт **Включить черный список**, чтобы включить функцию.
- 3 Выберите пункт **Черный список**.

- 4 Нажмите клавишу [F6] → **Создать**.
- 5 Введите номер абонента, входящие вызовы от которого следует отклонять, и выберите пункт **Сохранить**.
- 6 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4–5.

Режим FDN (разрешенный набор)

В режиме FDN телефон ограничивает исходящие вызовы, кроме номеров, сохраненных в списке FDN. Чтобы включить режим FDN, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Номера FDN** → **Включить FDN**.
- 2 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.
- 3 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты, которые нужно использовать в режиме FDN.

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для таких ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Переадресация вызова**.
В случае с видеовызовом выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Видеовызов** → **Переадресация видеовызовов**.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.
Настройки будут переданы в сеть.

Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом. Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.

➤ Просмотр журнала вызовов

Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Продолжительность** и параметр сортировки.
- 3 Выберите журнал для просмотра сведений.



Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу.



Развлечения

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки.

› Загрузка музыкальных файлов в телефон

Для начала скопируйте файлы в память планшета или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► с. 23.
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung Kies ► с. 51.
- Прием файлов по Bluetooth ► с. 55.
- Копирование на карту памяти ► с. 51.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11 ► с. 51.

› Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память планшета или на карту памяти выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию.
- 3 Выберите музыкальный файл.

4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Просмотр сведений о файле
2	Установка текущего файла в качестве избранной композиции
3	Регулировка громкости звука
4	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка или прикосновения к нему
5	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке

Номер	Назначение
6	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте)
7	Вывод списка музыкальных файлов
8	Активация системы объемного звука с каналами 5.1
9	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов)
10	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте)
11	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение

› Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Новый список воспроизведения**.
- 3 Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
- 4 Выберите пункт **Добавить музыку**.
- 5 Выберите нужные файлы, а затем — пункт **Добавить**.

Во время воспроизведения можно добавить файлы в список воспроизведения, нажмите клавишу [≡] → **Добавить в список**.

› Изменение параметров музыкального проигрывателя

- 1 В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

Параметр	Назначение
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию
Эффект	Выбор звукового эффекта
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки

Music Hub

С помощью этого приложения можно подключиться к интерактивному музыкальному магазину, выполнить поиск любимых песен и приобрести их. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.7digital.com.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Music Hub**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **ОК**.
- 3 Выполните поиск песен, прослушайте или приобретите их.

Камера

В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра фотографий и видеозаписей. С помощью камеры можно делать фотографии с разрешением 2048 x 1536 пикселей (3,2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 720 x 480 пикселей.



- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость памяти планшета зависит от режима и условий съемки.

Фотосъемка

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек камеры <ul style="list-style-type: none">• : разрешение• 17115: количество фотографий, которые можно сохранить (в зависимости от свободного места в памяти)• : хранилище по умолчанию
2	Изменение режима съемки
3	Изменение сюжета
4	Изменение настроек вспышки; можно вручную включать и выключать вспышку либо настроить камеру на автоматическое использование вспышки, если это необходимо
5	Настройка значения экспозиции
6	Изменение настроек камеры
7	Переключение в режим видеозаписи
8	Съемка фотографий
9	Запуск средства просмотра изображений

- 4 Для съемки фотографии выберите значок . Фотография будет сохранена автоматически.

Чтобы просмотреть сделанные фотографии, выберите значок средства просмотра изображений.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть другие фотографии.
- Для изменения масштаба выберите значок  или . Также можно прикоснуться к экрану двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его), либо дважды прикоснуться к экрану.
- Чтобы отправить фотографию другим пользователям, выберите пункт **Доступ**.
- Чтобы установить фотографию в качестве фонового рисунка или изображения абонента для записи в списке контактов, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы удалить фотографию, выберите пункт **Удалить**.

› Съемка фотографий с помощью параметров для разных сюжетов

У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сюжетов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки. Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок  и выберите сюжет.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для съемки фотографии выберите значок .

› Съемка серии фотографий

С помощью камеры планшета можно делать серию фотографий движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных состязаний.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Непрерывный**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Выберите и удерживайте значок . Камера будет делать снимки до тех пор, пока нажата клавиша затвора.

› Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные фотографии. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Панорама**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый снимок, выберите значок .
- 6 Медленно перемещайте телефон в выбранном направлении, соединяя края зеленой рамки с видеоискателем. Когда зеленая рамка и видеоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 7 Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 6.

› Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Распознавание улыбки**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Наведите объектив камеры на объект.
- 6 Выберите значок .
Планшет обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, телефон автоматически сделает снимок.

› Фотосъемка в режиме автопортрета

С помощью переднего объектива камеры можно делать автопортретные снимки.

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Автопортрет**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Для съемки фотографии выберите значок .

› Настройка фотокамеры

Перед началом съемки выберите пункт  → **Картинка** для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Назначение
Разрешение	Изменение разрешения
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения
Эффекты	Применение специальных эффектов
ISO	Настройка чувствительности датчика изображения
Качество изображения	Настройка уровня качества снимков

Перед началом съемки выберите пункт  → **Настройка** для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Просмотр	Настройка планшета на просмотр только что сделанного снимка
GPS	Настройка планшета на добавление к фотографиям сведений о координатах  Для обеспечения уверенного сигнала GPS избегайте фотосъемки при плохих метеоусловиях, а также там, где на пути сигнала могут возникнуть препятствия (пространство между зданиями, низменности).
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего фотосъемку

Настройка	Назначение
Память	Выбор области памяти для хранения новых фотографий
Сброс	Сброс настроек камеры

▶ Видеосъемка

- 1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Сдвиньте значок  вниз, чтобы перейти в режим видеозаписи.
- 4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек видеокамеры <ul style="list-style-type: none"> • : разрешение • : длительность видеозаписи (в зависимости от свободного места в памяти) • : хранилище по умолчанию

Номер	Назначение
2	Изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения)
3	Изменение настроек вспышки
4	Настройка значения экспозиции
5	Изменение настроек камеры
6	Переключение в режим камеры
7	Запись видео
8	Запуск средства просмотра видеозаписей

5 Чтобы начать запись, выберите значок .

6 Выберите значок , чтобы остановить запись. Видеозапись будет сохранена автоматически.

 Могут возникать сбои при записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи.

Чтобы просмотреть видео после съемки, выберите значок средства просмотра видеозаписей.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите пункт **Воспроизвести**.
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Доступ**.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить**.

› Настройка параметров видеозаписи

Перед началом видеосъемки выберите пункт  → **Видео** для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Назначение
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения
Эффекты	Применение специальных эффектов
Качество видео	Настройка уровня качества видеозаписей

Перед началом видеосъемки выберите пункт  → **Настройка** для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Запись звука	Выбор режима записи видео — со звуком или без
Просмотр	Настройка планшета на просмотр только что сделанной видеозаписи
Звук затвора	Включение звука, сопровождающего срабатывание затвора
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей
Сброс	Сброс настроек камеры

Видео

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Видео**.
- 2 Выберите категорию вверху экрана.
- 3 Выберите видеозапись для просмотра.
- 4 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 5 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Регулировка громкости звука
2	Настройка яркости дисплея
3	Переход к предыдущему файлу

Номер	Назначение
4	Активация системы объемного звука с каналами 5.1
5	Изменение соотношения сторон экрана
6	Добавление закладок в определенное место в видеозаписи
7	Переход к следующему файлу
8	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся в памяти планшета или на карте памяти.

› Просмотр фотографий

- 1 В режиме меню выберите пункт **Галерея**.
 - 2 Выберите папку.
 - 3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите значок  или  в правом верхнем углу экрана.
 - 4 Выберите фотографию для просмотра (без значка).
-  Чтобы распечатать фотографии на подключенном к телефону принтере, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Печать**. Планшет совместим только с принтерами Samsung. Формат файлов, доступных для печати, зависит от модели принтера.

› Воспроизведение видео

- 1 В режиме меню выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите значок  или  в правом верхнем углу экрана.
- 4 Выберите видеозапись для просмотра (со значком ).
- 5 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш ► с. 45.

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их телефонные номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

› Создание контакта

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите значок
- 3 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите одну для добавления контакта.
- 4 Введите сведения о контакте.
- 5 Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Контакт также можно сохранить с экрана набора номера.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Телефон** → **Телефон**.
- 2 Введите номер планшета и выберите значок
- 3 Выберите значок
- 4 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите одну для добавления контакта.

- 5 Введите сведения о контакте.
- 6 Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

› Поиск контакта

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите поле поиска и введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти.
- 3 Выберите имя контакта в списке результатов поиска.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- Чтобы вызвать контакт, выберите номер планшета, а затем — пункт **Вызов** или **Видеовыз**.
- Чтобы отправить контакту сообщение, выберите номер планшета, а затем — пункт **Сообщение**.
- Чтобы отправить электронное сообщение, выберите электронный адрес.
- Чтобы изменить сведения о контакте, выберите пункт **Изменить**.
- Чтобы удалить контакт, выберите пункт **Удалить**.

› Создание визитки

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [] → **Опции** → **Мой профиль**.
- 3 Введите свои данные.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Для начала необходимо создать группу.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
- 2 Выберите значок
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

Для добавления других абонентов или изменения сведений о них нажмите клавишу [≡] → **Изменить членов группы**.

› Копирование или перемещение контактов

Чтобы скопировать или переместить контакты с SIM- или USIM-карты в память планшета, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
- 3 Выберите область памяти.
При наличии несколько учетных записей выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 4 Нажмите клавишу [≡] → **Копировать на телефон** или **Переместить на телефон**.
- 5 Выберите контакты для копирования или перемещения, а затем — пункт **Готово**.

Чтобы скопировать или переместить контакты из памяти планшета на SIM- или USIM-карту, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Выберите контакты для копирования или перемещения, а затем — пункт **Копир.** или **Переместить** → **Да**.

› Импорт и экспорт контактов

Чтобы импортировать контакты в формате VCF с карты памяти в память планшета, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.
- 3 Выберите область памяти.
При наличии несколько учетных записей выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 4 Выберите между копированием одного, нескольких или всех контактов, а затем выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **Да**.

Чтобы экспортировать контакты из памяти планшета на карту памяти, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.

Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Изменение режима отображения календаря

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите режим просмотра в верхней части календаря.
 - **День**: ежечасная разметка на один день.
 - **Неделя**: ежедневная разметка на одну неделю.
 - **Месяц**: ежедневная разметка на один месяц.
 - **Список**: список всех назначенных встреч.

› Добавление события

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре.
- 3 Выберите значок .
- 4 Укажите необходимые сведения о событии.
- 5 Выберите пункт **Готово**.

› Просмотр событий

Просмотр расписания на сегодня.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите пункт **Сегодня**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните указанные ниже действия.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре.
Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, нажмите клавишу [≡] → **Перейти**, выберите дату с помощью значков + или – и выберите пункт **Установить**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.
 Чтобы отправить событие другим пользователям, выберите пункт **Отправить по** и укажите параметр.

› Выключение сигнала о событии

Если для напоминания о событии задан звуковой сигнал, он будет воспроизведен в указанное время. Чтобы отложить или выключить напоминание, выберите пункт **Приостановить все** или **Отклонить все**.

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для ее сохранения и последующего просмотра.

› Создание заметки

- 1 В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт .
- 3 Введите текст заметки.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

» Просмотр заметок

1 В режиме меню выберите пункт **Заметки**.

2 Выберите заметку для просмотра сведений.



- Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите клавишу [F1] → **Отправить по** и укажите параметр.
- Чтобы распечатать заметку на подключенном к телефону принтере, нажмите клавишу [F1] → **Печать**. Планшет совместим только с принтерами Samsung.



Возможности передачи данных

Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения планшета к ПК с помощью прилагаемого кабеля для передачи данных. Подключив телефон к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с помощью проигрывателя Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

› Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Нажмите клавишу [, чтобы вернуться в режим ожидания.
- 3 Подключите многофункциональный разъем планшета к ПК с помощью кабеля для передачи данных.
- 4 Запустите программу Samsung Kies и установите беспроводное соединение или скопируйте данные и файлы.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

› Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Медиаплеер**.
- 2 Нажмите клавишу [, чтобы вернуться в режим ожидания.
- 3 Подключите многофункциональный разъем планшета к ПК, на котором установлен проигрыватель Windows Media, с помощью кабеля для передачи данных.
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 4 Запустите проигрыватель Windows Media, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
- 5 Введите или измените имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 6 Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
- 7 Начните синхронизацию.

› Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить телефон к ПК как съемный диск и получить доступ к его файловой системе. Если в телефон вставлена карта памяти, вы также можете получить доступ и к ее файловой системе, используя телефон как устройство для чтения карт памяти.



Файловая система карты памяти будет выведена как съемный диск, независимый от встроенной памяти планшета.

- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
- 2 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.
- 3 Нажмите клавишу [, чтобы вернуться в режим ожидания.
- 4 Подключите многофункциональный разъем планшета к ПК с помощью кабеля для передачи данных.
- 5 При подключении выберите пункт **Монтировать**.
- 6 Откройте папку для просмотра файлов.
- 7 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
- 8 По окончании выберите пункт **Выключить**.

 Чтобы отключить телефон от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для передачи данных. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

Wi-Fi

В этом разделе описана функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.

 Устройство использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского Союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

Включение функции WLAN

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.

2 Выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить функцию WLAN.

 Когда функция WLAN включена, даже в фоновом режиме ресурс аккумулятора используется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

Поиск беспроводной сети и подключение к ней

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**. Планшет автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.

2 Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.

3 Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).

4 Выберите пункт **Подключиться**.

Добавление сети WLAN вручную

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.

2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.

3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.

4 Выберите пункт **Сохранить**.

➤ Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

С помощью точки доступа WPS или PIN-кода WPS можно подключиться к защищенной сети. Для подключения к сети WLAN с помощью точки доступа WPS выполните указанные ниже действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Подключение кнопки WPS**.

2 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Для подключения к сети WLAN с помощью PIN-кода WPS выполните указанные ниже действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.

2 Выберите сеть, обозначенную значком WPS, а затем — пункт **PIN-код WPS**.

3 Введите PIN-код на точке доступа и нажмите клавишу «Старт».

Мобильная точка доступа

Можно настроить телефон как беспроводную точку доступа для ПК и других устройств и открыть доступ к мобильному сетевому подключению с помощью функции WLAN.

➤ Включение функции мобильной точки доступа

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Mobile AP**.

2 Выберите пункт **Mobile AP**, чтобы включить мобильную точку доступа.

3 Выберите пункт **Параметры Mobile AP**, чтобы настроить мобильную точку доступа.

Параметр	Назначение
SSID сети	Просмотр и редактирование имени планшета, отображаемого для внешних устройств
Безопасность	Просмотр и редактирование сетевого ключа, предотвращающего несанкционированный доступ к сети
Скрыть устройство	Запрет для других устройств на обнаружение планшета

4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

5 На другом устройстве найдите имя планшета в списке доступных подключений и подключитесь к сети.

USB-модем

Можно настроить телефон как беспроводной модем для ПК и открыть доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB.

1 Подключите многофункциональный разъем планшета к ПК с помощью кабеля для передачи данных.

2 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Модем**.

- 3 Чтобы включить функцию USB-модема, выберите пункт **USB-модем**. Ваш телефон предоставит ПК доступ к мобильному сетевому подключению. Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные компанией Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с планшетом.

› Включение беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

› Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Введите PIN-код функции Bluetooth устройства (при необходимости) и выберите пункт **Да**. Либо выберите пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.
Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет установлено. После успешного подключения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

› Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку или медиафайл из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Отправить контакт**, **Доступ** или **Отправить по Bluetooth**.
- 3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

› Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Открыто**.
Планшет станет видимым для других Bluetooth-устройств на 120 секунд.
- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).
Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth.

AllShare

В данном разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети WLAN. Сначала необходимо включить функцию WLAN и добавить профиль WLAN ▶ с. 52.

› Настройка параметров DLNA для обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на телефоне, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.



Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNA-устройствах.

- 1 В режиме меню выберите пункт **AllShare**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Настройте следующие параметры DLNA.

Параметр	Назначение
Имя медиасервера	Ввод имени вашего планшета, выступающего в роли медиасервера
Общий доступ к мультимедиа	Разрешение на обмен видеозаписями, изображениями или музыкальными файлами с другими DLNA-устройствами
Точка доступа	Выбор профиля подключения для функции DLNA

Параметр	Назначение
Загрузка с других устройств	Разрешение или запрет загрузки файлов с других устройств
Память по умолчанию	Выбор области памяти для сохранения загружаемых медиафайлов

› Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

- 1 В режиме меню выберите пункт **AllShare**. Планшет автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 2 В меню **Поиск по серверу** выберите устройство-медиасервер, которое содержит медиафайлы.
- 3 В меню **Поиск устройств воспроизведения** выберите проигрыватель для воспроизведения файлов.
- 4 Выберите пункт **Далее**.
- 5 Выберите категорию мультимедиа → файл.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков планшета.

 В зависимости от сервера и подключения к сети воспроизведение может подвергнуться буферизации.

GPS

Планшет оснащен приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описан способ включения служб определения местонахождения.

Для приема наилучшего сигнала GPS не используйте телефон в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
 - при плохой погоде;
 - в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения.
-  При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.
-  Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Включение службы определения местонахождения

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность**.
- 2 Для включения служб определения местонахождения измените следующие параметры.

Параметр	Назначение
Беспроводные сети	Настройка на определение вашего местонахождения с помощью сети WLAN и/или мобильной сети
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS

Подключение к телевизору (режим ТВ-выхода)

В этом разделе описано, как подключить телефон к телевизору и просматривать его содержимое на экране телевизора.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **ТВ выход**.
- 2 Выберите пункт **Телевизионная система**.
- 3 Выберите систему кодирования видео, соответствующую региону.

Параметр	Назначение
PAL	Австралия, Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Китай, Кувейт, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Таиланд, Финляндия, Швейцария, Швеция
NTSC	Канада, Корея, Мексика, США, Тайвань, Япония

- 4 Убедитесь, что телевизор включен, и подключите к нему телефон с помощью кабеля ТВ-выхода.

Цвета разъема кабеля ТВ-выхода и аудио/видеоразъема телевизора должны совпадать.

- 5 Переключите телевизор в режим внешнего входа.
На экране телевизора появится интерфейс планшета.



- Файлы могут выводиться неправильно из-за различия видеосистем или качества телевизора.
- Стереогарнитура Bluetooth в режиме TV-выхода не работает.



Инструменты

Электронные книги

В этом разделе описывается, как открывать и читать электронные книги.

› Чтение книг

- 1 В режиме меню выберите пункт **Электронные книги**.
- 2 Выберите книгу с книжной полки.
- 3 Во время чтения книги доступны следующие действия.
 - Чтобы перевернуть страницу, проведите пальцем влево или вправо либо прикоснитесь к левому или правому полю страницы.
 - Чтобы просмотреть содержание, закладки или выделенный текст, выберите значок
 - Чтобы изменить параметры шрифта, темы или яркости экрана, выберите значок
 - Чтобы просмотреть сведения о книге, выберите значок
 - Чтобы добавить в закладки текущую страницу, выберите значок
 - Чтобы выделить текст, выберите и удерживайте слово, а затем выберите пункт **Выделение** во всплывающем окне.

› Поиск слов в словаре

- 1 В режиме меню выберите пункт **Электронные книги**.
- 2 Откройте книгу.
- 3 Выберите и удерживайте слово до тех пор, пока на экране не появится увеличительное стекло.
- 4 Во всплывающем окне выберите пункт **Словарь**.

› Импорт файлов книг

Файлы книг в формате.epub можно импортировать с карты памяти.



- Книги должны храниться на карте памяти.
- Книги с защитой DRM не поддерживаются.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Электронные книги**.
- 2 Нажмите клавишу [Г≡1] → **Импорт**.
- 3 Выберите файл книги для импорта, а затем — пункт **Да**.

ThinkFree Office

В этом разделе описывается способ создания и просмотра документов на телефоне. Если у вас есть учетная запись веб-службы ThinkFree, вы можете делать это в интерактивном режиме. Планшет поддерживает следующие форматы файлов: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Создание нового документа

- 1 В режиме меню выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с лицензионным соглашением и выберите пункт **Принять**.
- 3 Для активации ThinkFree Office выберите пункт **Активировать сейчас** → **Заккрыть**.
- 4 Выберите пункт **Мои документы**.
- 5 Нажмите клавишу [☰] → **Создать** и укажите тип документа.
- 6 Введите имя документа и выберите пункт **OK**.
- 7 Создайте содержимое документа с помощью инструментов в верхнем правом углу экрана.
- 8 По окончании выберите значок  на панели инструментов.

› Просмотр и редактирование документов на телефоне

- 1 В режиме меню выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Мои документы** и укажите документ.
- 3 Выберите тип кодировки текста (при необходимости).
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ в соответствии со своими предпочтениями.
 - Также можно изменить масштаб документа, прикоснувшись к экрану двумя пальцами и раздвигая их либо сводя вместе.
 - Чтобы выполнить поиск заданной фразы в тексте документа, нажмите клавишу [☰] → **Масштаб**.
- 5 По окончании сохраните документ.

› Управление документами в интерактивном режиме

- 1 В режиме меню выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Интернет**.
- 3 Введите имя пользователя и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **Вход**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере в соответствии со своими предпочтениями.

Мои файлы

В этом разделе описано, как легко и быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти планшета и на карте памяти.

› Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Image	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Music	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения планшета.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.
- Избегайте блокировки экрана планшета во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.

› Открытие файла

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Откройте раскрывающееся меню **Имя** и выберите параметр сортировки списка файлов.
- 3 Выберите папку.
Чтобы подняться на один уровень вверх в структуре папок, выберите значок .
- 4 Выберите файл.

› Создание папки

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Новая папка**.
- 3 Введите название папки и выберите пункт **Готово**.

› Копирование или вырезание файлов

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Выбор**.
- 2 Выберите файлы или папки, которые требуется скопировать или вырезать.
- 3 Выберите пункт **Копир.** или **Cut**.
- 4 Перейдите в нужную папку и выберите пункт **Вставит**.

› Удаление файлов

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Выбор**.
- 2 Выберите файлы или папки для удаления.
- 3 Выберите пункт **Удал.** → **Удал.**

Фоторанка

Планшет можно использовать в качестве цифровой рамки для отображения часов, просмотра слайд-шоу или прослушивания музыки.

› Отображение часов

- 1 В режиме меню выберите пункт **Фоторанка**.
- 2 Прикоснитесь к экрану, чтобы просмотреть значки.
- 3 Выберите пункт **Часы**.
- 4 Чтобы изменить оформление часов, нажмите клавишу [≡] → **Стиль часов**.
- 5 Выберите часы, а затем — пункт **ОК**.

› Просмотр слайд-шоу

- 1 В режиме меню выберите пункт **Фоторанка**.
 - 2 Прикоснитесь к экрану, чтобы просмотреть значки.
 - 3 Выберите пункт **Слайд-шоу**.
 - 4 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить в слайд-шоу**.
 - 5 Выберите папки, а затем — пункт **ОК**.
-  Чтобы изменить эффекты слайд-шоу, нажмите клавишу [≡] → **Эффекты слайд-шоу**.

› Воспроизведение звуковых файлов

- 1 В режиме меню выберите пункт **Фоторанка**.
- 2 Прикоснитесь к экрану, чтобы просмотреть значки.
- 3 Выберите пункт **Музыка** и укажите музыкальный файл.

Будильник

В данном разделе описано, как настраивать оповещения о важных событиях и как управлять этими оповещениями.

› Установка нового сигнала

- 1 В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- 2 Выберите значок  или пункт [≡] → **Добавить будильник**.
- 3 Настройте параметры сигнала.
- 4 По окончании выберите пункт **Готово**.

› Выключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните указанные ниже действия.

- Для выключения сигнала выберите пункт **Отменить**.
- Выберите пункт **Пауза**, чтобы остановить сигнал на время (до следующего повтора).

› Отключение сигнала будильника

- 1 В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
 - 2 Нажмите клавишу [≡] → **Удалить сигнал**.
 - 3 Выберите сигналы для отключения.
 - 4 Выберите пункт **Удалить**.
-  Чтобы удалить или отключить сигнал будильника, выберите и удерживайте его, а затем — пункт **Отключить сигнал** или **Удалить сигнал**.

› Изменение оформления часов

- 1 В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- 2 Прикоснитесь к изображению часов.
- 3 Проведите пальцем влево или вправо внизу экрана.
- 4 Выберите пункт **Выбор стиля часов**.

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать работающие приложения, их размер, сведения об используемой памяти и объеме оперативной памяти.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Диспетчер задач**.
- 2 Измените следующие параметры.
 - **Активные приложения:** просмотр списка работающих приложений.
 - **Пакет:** просмотр размера приложений, установленных на телефоне.
 - **Диспетчер ОЗУ:** проверка и управление объемом оперативной памяти.
 - **Сводка:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на телефоне и карте памяти.
 - **Справка:** просмотр справочной информации по продлению срока службы аккумулятора.

Мировое время

В этом разделе описано, как отслеживать время в других регионах.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Мировое время**.
- 2 Выберите значок  или пункт [≡] → **Добавить город**.
- 3 Введите название города или выберите его в списке.
Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, коснитесь к значку .
- 4 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–3.
 Чтобы перевести часы на летнее время, нажмите клавишу [≡] → **Параметры DST**. Прикоснитесь к часам — и время будет переведено на час или два вперед.

Голосовой поиск

В этом разделе описывается голосовой способ поиска информации в Интернете.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме меню выберите пункт **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово в микрофон планшета.
Планшет выполнит поиск информации и веб-страниц, относящихся к данному ключевому слову.

Настройки

Работа с меню настроек

- 1 В режиме меню выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Сеть

В этом разделе описано, как изменять настройки подключения к беспроводной сети.

› Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций планшета. Можно использовать только несетевые функции планшета.

› Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции WLAN ► с. 52.
- **Уведомление о сетях:** уведомление о доступной открытой сети.
- **Подключение кнопки WPS:** подключение к сети WLAN с помощью кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенный доступ к Wi-Fi).
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление точек доступа сети WLAN вручную.

› Mobile AP

- **Mobile AP:** настройка планшета в качестве беспроводной точки доступа для ПК и других устройств и предоставление доступа к мобильному сетевому подключению с помощью функции WLAN. ► с. 53.
- **Параметры Mobile AP:** настройка параметров мобильной точки доступа.

› Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► с. 54.
- **Имя устройства:** выбор имени планшета.
- **Открыто:** разрешение обнаружения планшета другими Bluetooth-устройствами.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

› Модем

- **USB-модем:** настройка планшета в качестве беспроводного модема для ПК и предоставление доступа к мобильному сетевому подключению с помощью USB. При подключении к ПК телефон работает как беспроводной модем ► с. 53.
- **Справка:** справка по использованию USB-модема.

› Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

› Мобильные сети

- **Предлагать сеть оператора:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** подключение планшета к другой сети при нахождении в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

› Настройки USB

Выбор режима USB, который будет активироваться при подключении планшета к ПК ► с. 51.

› Синхронизация

Настройка профилей синхронизации и синхронизация данных с указанными веб-серверами.

Вызовы

Настройка параметров вызовов.

› Номера FDN

- **Включить FDN:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, кроме содержащихся в списке FDN. Потребуется ввести PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и перезагрузить устройство.

- **Изменить PIN2-код:** изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода. Если SIM- или USIM-карта заблокирована, данный пункт меню будет называться **Unblock PIN2**.
- **Список FDN:** задание списка контактов для разрешенных номеров.

› Голосовая почта

Выбор своего или установка другого оператора мобильной связи для получения голосовой почты.

› Номер голосовой почты

Ввод номера для доступа к службе голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

› Видеозвоны

- **Стандартные картинки:** выбор изображения для показа собеседнику.
- **Показать:** настройка планшета на вывод собеседнику вашего изображения или предустановленного видео.
- **Использовать параметры сбоя вызова:** настройка планшета на повтор голосового вызова в случае сбоя видеозвонка.
- **Переадресация видеозвонов:** переадресация входящих видеозвонов на другой номер.

› Переадресация вызова

Переадресация входящих голосовых вызовов на другой номер.

› Ответ на звонок

- **Режим ответа:** настройка планшета на ответ по прошествии указанного периода времени.
- **Автоответ:** задание периода времени до автоматического ответа планшета на вызов.

› Черный список

Включение или выключение функции автоматического отклонения и выбор номеров для отклонения.

› Отклонить и отправить сообщение

Настройка на отправку сообщения абоненту после отклонения его вызова.

› Дополнительные параметры

- **Фотоопределитель:** отображение вашей фотографии другим абонентам при исходящем вызове.
- **Ожидание вызова:** уведомление о входящем вызове, поступающем во время разговора с другим абонентом.

Звуки

Изменение настроек звуков планшета.

- **Профиль "Без звука":** отключение всех звуков планшета, кроме звука мультимедиа и сигналов будильника.
- **Вибрация:** настройка вибрации для различных событий.
- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей, сигналов и уведомлений, а также системных звуков планшета.

- **Мелодия телефона:** выбор мелодии для входящих голосовых вызовов.
- **Мелодия видеовызова:** выбор мелодии для входящих видеовызовов.
- **Мелодия уведомления:** выбор мелодии для оповещения о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.
- **Звук при наборе:** включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при нажатии:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звуки блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Тактильная обратная связь:** настройка планшета на вибрацию при нажатии клавиш.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации тактильной обратной связи.

Дисплей

Настройка параметров дисплея.

- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста. Дополнительные шрифты можно загрузить из Android Market, выбрав пункт **Получить шрифты из Интернета**.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Плотность белого цвета:** регулировка плотности оттенков белого.
- **Плотность черного цвета:** регулировка плотности оттенков черного для увеличения глубины изображения.
- **Насыщенность:** регулировка насыщенности цвета.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между приложениями.

- **Тайм-аут экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Режим энергосбережения:** включение режима экономии энергии. В этом режиме телефон экономит заряд аккумулятора, регулируя баланс белого и уровень яркости дисплея.
- **ТВ выход:** выбор системы кодирования видео для правильного подключения телевизора ► с. 57.

GPS и Безопасность

Изменение настроек безопасности планшета, SIM- или USIM-карты и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** настройка на определение вашего местонахождения с помощью сети WLAN и/или мобильной сети.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Задать блокировку экрана:** настройка кода разблокировки планшета. После настройки кода разблокировки параметр меняется на **Изменить блокир. экрана**.
 - **Нет:** снятие блокировки экрана.
 - **Рисунок:** задание рисунка разблокировки для снятия блокировки экрана.
 - **PIN:** установка цифрового PIN-кода для разблокировки экрана.
 - **Пароль:** установка буквенно-цифрового пароля для разблокировки экрана.
- **Настройка блокировки SIM-карты**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении планшета.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.

- **Видимые пароли:** в целях безопасности телефон по умолчанию настроен на отображение пароля в виде символов •. Можно настроить телефон на отображение пароля по мере ввода.
- **Выбор администрат. устройства:** просмотр установленных на телефоне приложений администрирования. Приложения администрирования можно включать для применения новых политик к поведению планшета.
- **Безопасное хранение:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить сертификаты с карты памяти SD:** установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.
- **Задать пароль:** создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.
- **Управление приложениями:** доступ к списку установленных на телефон приложений и просмотр сведений о них. Также можно посмотреть работающие или сохраненные на карте памяти приложения.
- **Запущенные службы:** просмотр используемых служб и переход к ним.
- **Разработка**
 - **Отладка USB:** подключение планшета к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для обмена данными с ПК. Это необходимо для разработки приложения.

- **Отключить спящий режим:** включение подсветки дисплея на время зарядки аккумулятора.
- **Эмуляция расположения:** отправка фиктивных данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки. Это необходимо для разработки приложения.
- **Samsung Apps:** выбор подключения к сети (Wi-Fi или сеть с пакетной коммутацией) для получения уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация данных будет проходить в фоновом режиме, не требуя открытия приложений.
- **Автосинхронизация:** настройка на автоматическую синхронизацию контактов, событий календаря и электронной почты.

Конфиденциальность

- **Резервное копирование параметров:** создание резервной копии настроек планшета на веб-сервере Google.
- **Автомат. восстановление:** настройка на восстановление данных приложения, если оно снова установлено на телефон.
- **Сброс данных:** сброс настроек на заводские значения по умолчанию.

Память

Просмотр сведений о картах памяти и памяти устройства, форматирование внешней и встроенной памяти.

Поиск

Изменение настроек поиска Google.

- **Настройки поиска Google**
 - **Поисковые подсказки:** настройка планшета на вывод подсказок при вводе ключевого слова.
 - **Отправить в Google:** настройка планшета на использование вашего текущего местонахождения в поиске и других службах Google.
 - **История поиска:** настройка планшета на вывод истории поисковых запросов вашей учетной записи Google.
 - **Управление историей поиска:** управление историей поисковых запросов вашей учетной записи Google.
- **Источники поиска:** выбор типа элементов, которые необходимо включить в поиск.
- **Удалить ярлыки поиска:** удаление последних поисковых запросов.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста.

› Язык меню

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

› Выбрать метод ввода

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

› Swype

- **Язык:** выбор языка для ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

- **Подсказка слова:** настройка планшета на вывод подсказок по словам по мере ввода и предложение вариантов.
- **Аудио-отклик:** настройка на оповещение об отсутствии других вариантов слова после двойного касания.
- **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Вкл. инд. подсказки:** настройка планшета на оповещение с помощью мигания индикатора.
- **Автопробел:** настройка планшета на автоматическую вставку пробела между словами.
- **Авто. заглав. буквы:** настройка планшета на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.
- **Показ целой кривой:** настройка периода времени, в течение которого след от перемещения пальца будет отображаться на клавиатуре.
- **Окно выбора слова:** настройка частоты вывода списка слов.
- **Скорость и точность:** настройка баланса между скоростью и точностью.
- **Справка:** переход к справке по использованию клавиатуры Swype.
- **Руководство:** помощь по ускоренному вводу слов на клавиатуре Swype.
- **О Swype:** просмотр информации о версии.

› Клавиатура Samsung

- **Язык ввода:** выбор языка для ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
- **Дополнительные настройки ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
- **Автоматическая расстановка точек:** вставка точки по двойному прикосновению к клавише пробела.
- **Автоматические заглавные буквы:** настройка планшета на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.
- **Справка:** помощь по вводу слов на клавиатуре Samsung.

Голосовой ввод и вывод

Изменение параметров функций распознавания голоса и преобразования текста в речь.

› Параметры распознавания голоса

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания голоса Google.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.
- **Фильтр нецензур. слов:** удаление оскорбительных слов, распознанных планшетом, из результатов голосового поиска.
- **Показывать подсказки:** показ подсказок в окне поиска.

› Параметры преобразования текста в речь

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца. Для преобразования текста в речь необходимо установить голосовые данные.
- **Всегда использовать мои параметры:** телефон будет использовать указанные вами параметры для приложений вместо стандартных.
- **Модуль по умолчанию:** выбор голосового модуля для произнесения текста.
- **Установить голосовые данные:** загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Язык:** выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Модули:** просмотр модулей преобразования текста в речь, загруженных из Android Market.

Специальные возможности

Настройка параметров специальных возможностей.

- **Специальные возможности:** включение таких приложений для специальных возможностей, как Talkback или Kickback, которые позволяют настроить обратную связь в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.
- **Службы специальных возможностей:** выбор приложения для специальных возможностей. Этот параметр станет доступен после загрузки приложений для специальных возможностей.
- **Завер. вызова клав. пит.:** настройка планшета на завершение вызова по нажатию клавиши [⓪].

Дата и время

Изменение следующих параметров управления форматом времени и даты.

- **Автоматически:** автоматическое обновление времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Сведения о телефоне

Просмотр сведений о телефоне, проверка его состояния, а также советы по использованию.

Устранение неполадок

При включении планшета или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль планшета.
PIN-код	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты .
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций планшета становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может мешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Телефон «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает и при этом программа не отвечает, завершите предложение с помощью диспетчера задач. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите клавишу [⊞] и удерживайте ее в течение 8–10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** → **Перезагрузить телефон** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций планшета становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера планшета.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера планшета.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций планшета становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера планшета.

Планшет издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться планшетом.

Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе планшета и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти планшета Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор.
- Освободите место в памяти планшета, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон.
- Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Планшет Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти планшета, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с планшетом.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего планшета.

Предупреждение: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или само устройство для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям планшета, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании планшета в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование планшета в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Планшет может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие планшета на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с планшетом

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь планшетом на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с планшетом, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование планшета на борту самолета строго запрещено. Планшет может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые планшетом, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями планшета, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы планшетом можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.

- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь планшетом для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь планшетом для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за планшетом и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы планшета.
- При намочении планшета извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь планшета индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбою в работе планшета.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре.

Используйте телефон при температуре от -20°C до 45°C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон способен взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80°C .
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от -20°C до 45°C .

Избегайте соприкосновения планшета с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе планшета.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе планшета или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Планшет может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей планшета может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус планшета может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы планшета и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву планшета.
- Если планшетом пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции.

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного планшета.
- Говорите прямо в микрофон планшета.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы планшета обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте телефон

Краска может нарушить нормальную работу подвижных компонентов. При возникновении аллергической реакции на краску или металлические части планшета обратитесь к врачу.

При очистке планшета соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит.

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании планшета в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться планшетом

Планшет — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

Доверяйте ремонт планшета только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели планшета — 1.07 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE)). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.



Согласно нормам по уровню радиочастотного излучения, при ношении устройства на теле расстояние между вашим телом и устройством должно составлять не менее 5 мм.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации,

а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Аккумуляторная батарея, встроенная в устройство, не может быть извлечена пользователем. Для замены обратитесь в авторизованные сервисные центры.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым,

если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщиком услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание производных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,

ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНОЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.



Алфавитный указатель

AllShare 55

Bluetooth

включение 54

передача данных 55

поиск устройств и подключение к ним 54

прием данных 55

DLNA

см. AllShare

Gmail 31

Google Talk 33

Samsung Apps 26

Samsung Kies 51

SIM-карта

блокировка 20

SMS-сообщения

отправка 34

просмотр 35

ThinkFree Office 58

USB-модем 53

USIM-карта

блокировка 20

YouTube

отправка видео 28

просмотр видео 27

ввод текста 20

веб-обозреватель

голосовой поиск информации 24

добавление RSS-новостей 25

добавление закладок 25

просмотр веб-страниц 23

просмотр нескольких страниц 24

видео

воспроизведение 45, 46

запись 44

видеовызовы

выполнение 35

использование функций 36

ответ 35

видеоплеер 45, 46

вызовы

выполнение 35

журнал вызовов 38

международные вызовы 36

многосторонний вызов 36

ожидание 38

ответ 35

отклонение 36

переадресация 37

просмотр пропущенных 37

функции во время видеовызова 36

функции во время голосового вызова 36

галерея

воспроизведение видео 46

просмотр фотографий 46

голосовая почта 35

голосовой поиск 62

голосовые вызовы

выполнение 35

использование функций 36

ответ 35

дата и время, установка 19

диспетчер задач 62

диспетчер файлов

копирование или вырезание файлов 60

открытие файлов 60

поддерживаемые форматы файлов 59

удаление файлов 60

- ежедневная информация 28
- журнал вызовов 38
- заметки
 - просмотр 50
 - создание 49
- Интернет
 - см. «веб-обозреватель»
- календарь
 - просмотр событий 49
 - создание событий 49
- камера
 - запись видео 44
 - настройка камеры 43
 - настройка параметров видеозаписи 45
 - фотосъемка 41
- Карты Google 29
- коды доступа 70
- контакты
 - импорт и экспорт 48
 - копирование 48
 - установка 47
- маркет 27
- мировое время 62
- мобильная точка доступа 53
- музыкальный проигрыватель
 - воспроизведение музыки 39
 - загрузка файлов 39
 - создание списков воспроизведения 40
- мультимедийные сообщения
 - отправка 34
 - просмотр 35
- настройки
 - GPS и безопасность 66
 - вызовы 64
 - дата и время 69
 - конфиденциальность 67
 - память 67
 - поиск 67
 - преобразование текста в речь 69
 - приложения 66
 - сеть 63
 - специальные возможности 69
 - учетные записи и синхронизация 67
 - язык и ввод 67
- ожидание вызова 38
- переадресация вызовов 37
- подключение к ПК
 - Samsung Kies 51
 - проигрыватель Windows Media 51
 - съемный диск 51
- подключения
 - Bluetooth 54
 - DLNA 55
 - ПК 51
 - сеть WLAN 52
- проверка PIN-кода 20
- проигрыватель Windows Media 51
- профиль «Без звука» 12
- режим FDN 37
- режим ТВ-выхода 57
- сенсорный экран
 - блокировка 16
 - использование 15
- сеть WLAN
 - включение 52
 - поиск сетей и подключение к ним 52
 - точка доступа WPS 53
- сигнал
 - выключение сигнала 61
 - отключение сигнала 61
 - установка 61
- синхронизация 51
- сообщения
 - настройка учетной записи 32
 - отправка MMS 34
 - отправка SMS 34

- отправка сообщений электронной почты 32
- переход к голосовой почте 35
- текстовые заметки** 49
- телефон**
 - включение или выключение 12
 - внешний вид 12
 - значки состояния 14
 - клавиши 13
 - настройка 18
 - настройки 63
 - панель ссылок 17
- телефонная книга**
 - поиск контактов 47
 - создание групп 48
 - создание контактов 47
- фотографии**
 - автопортрет 43
 - панорамная съемка 42
 - просмотр 46
 - серийная съемка 42
 - съемка 41
 - съемка с помощью сюжетов 42
 - фотосъемка в режиме распознавания улыбки 43
- цифровая рамка** 60
- экран в режиме ожидания**
 - добавление элементов 17
 - перемещение элементов 17
 - удаление элементов 17
- экран меню**
 - переход 18
 - упорядочение 18
- электронная книга**
 - загрузка 26
 - импорт 58
 - чтение 26, 58
- электронная почта**
 - настройка учетной записи 32
 - отправка 32
 - просмотр 33
- язык** 67
- яркость, дисплей** 19

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)

Samsung GT-P1000

предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов

GSM 900/1800 и UMTS 900/2100

Размеры (В/Ш/Г):

190x120.45x11.98 мм

Вес:

380 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный, Li-Ion, 4000 mAh

до 1000 часов в режиме ожидания

до 10 часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:

Рабочие диапазоны GSM 850/900/1800/1900 и WCDMA 900/1900/2100

GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA

Сенсорный TFT-дисплей 16 млн. цветов, диагональ 7.0" (1024x600 пикселей)

3,0 Мпикс камера с автофокусом и возможностью записи видеороликов

Фронтальная камера для видеозвонков 1.3 Мпикс

ОС Android 2.2, каталог приложений Android Market

Память 16/32 Гб, поддержка карт памяти microSD до 32 Гб

Музыкальный плеер, видеоплеер

Просмотр офисных документов

Книжный магазин, приложение для чтения E-book

Голосовой поиск, функции Push E-mail, IM, SNS

USB 2.0, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n

A-GPS

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800**

GT-P1000 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций)

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации: 2010-11-08

Декларация действительна до: 2013-11-08

Федеральное агентство связи РФ

Регистрационный номер: № Д-МТ-3725 от 13.11.2010

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

GT-P1000 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"АЛЬТТЕСТ"

Сертификат соответствия: РОСС КR.AB57.H00703

Сертификат соответствия выдан: 2010-07-26

Сертификат соответствия действителен до: 2013-07-26

Абонентские радиостанции носимые типа

GT-P1000

соответствуют требованиям нормативных

документов:

ГОСТ Р 51318.22-99

ГОСТ Р 51318.24-99

Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



AB57

Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

125009 Россия, Москва, Бол. Гнездинский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea

416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу,

Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея

Samsung Main Building 250, 2-Ka,

Taeryung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea

Самсунг Майн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпенг-Ро,

Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индастри

ал Парк ТЕДА, Ксикин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченкианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Кит

ай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Ко

Мьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкинх, Вьетнам

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный планшет стандартов GSM, WCDMA, Wi-Fi : GT-P1000

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209- 2 : 2010
ЭМС	Council Recommendation 1999/519/EC
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
Сеть	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE 0168!

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24



Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com) и установите его на ваш компьютер.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Samsung Kies** → **Справка**.
3. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите телефон к компьютеру.
Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь ПО Kies.