



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР • **шeхлег. TAB**

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
ФУНКЦИИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД	5
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	6
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	6
ПОЛЗУНОК БЛОКИРОВКИ ПИТАНИЯ	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ	6
ЗАРЯДКА	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ microSD	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	9
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЕ	19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	23

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Это устройство является сложной электронной техникой.

Пожалуйста, внимательно изучите руководство перед использованием.

1. Пожалуйста, не держите устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей.
2. Не разбирайте устройство. При возникновении проблем обратитесь к поставщику или в сервисный центр.
3. Не допускайте воздействия влажной среды.
4. Не допускайте попадания капель или брызг воды. Не ставьте на устройство емкости с жидкостями. Держите устройство подальше от воды и других жидкостей. Если на устройство попала вода, аккуратно вытрите её.
5. Не чистите планшет с водой или химическими веществами. Для очистки протрите мягкой сухой тканью.
6. Не кладите на устройство тяжелые предметы.
7. Не прилагайте чрезмерных усилий для нажатия на клавиши или экран.
8. При эксплуатации, хранении и транспортировке планшета будьте осторожны. Не допускайте сильных сотрясений и ударов, избегайте случайных механических воздействий, например, падений. Не допускайте сжатий и иных механических нагрузок.
9. При установке карты памяти, следите за маркировкой. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить разъем.
10. Избегайте слишком высоких или низких температур. Не оставляйте планшет под прямыми солнечными лучами.
11. Во избежание перегрева, не держите устройство подключенным к компьютеру слишком долго. Если вы не используете планшет, отключите его от разъема USB.
12. Для защиты органов слуха не прослушивайте звук через наушники слишком громко. Врачи отмечают, что длительное воздействие звука может быть причиной нарушения слуха. При возникновении шума в ушах, уменьшите уровень громкости либо временно прекратите использовать планшет.
13. При форматировании внутренней памяти устройства или загрузке файлов не отключайте устройство во избежание повреждений файлов.
14. Производитель может вносить изменения, влияющие на производительность и функциональность устройства без дополнительного уведомления.
15. В случае использования планшета в режиме портативного устройства для хранения информации, пожалуйста, убедитесь в правильности использования. Неправильное использование может привести к потере файлов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

16. Объем памяти, показываемый на устройстве и в операционной системе компьютера может различаться из-за специфики работы программного обеспечения.
17. При использовании устройства с компьютером, на котором есть вирусы, возможно повреждение файлов или программного обеспечения. Проводите проверку компьютера на вирусы.
18. Производитель не несет ответственность при утрате пользовательских данных в результате повреждения устройства и в иных случаях.
19. При использовании руководствуйтесь данной инструкцией, а также регулярно делайте резервные копии важных данных.
20. Не используйте планшет там, где запрещено использование электронных устройств.
21. Не используйте устройство во время вождения или на ходу во избежание дорожно-транспортных происшествий.
22. Меры предосторожности при зарядке:
 - а) Планшет оснащен встроенным литиево-полимерным аккумулятором. Рекомендуется первые несколько раз заряжать аккумулятор в течение 8 часов, а затем дожидаться полной его разрядки. Это позволит увеличить срок службы аккумулятора.
 - б) После окончания зарядки рекомендуется оставить ее включенной еще на полчаса для увеличения времени работы устройства.
 - с) Аккумуляторы подлежат замене только в сервисных центрах. Аккумуляторы должны быть заменены на точно такие же. Пользователи не должны производить самостоятельную замену аккумуляторов.
 - д) Продолжительность работы аккумулятора может меняться в зависимости от разных условий использования.
23. Предостережения при использовании зарядного устройства:
 - а) Не касайтесь зарядного устройства влажными руками.
 - б) Используйте только прилагаемое или совместимое зарядное устройство.
 - с) Во время зарядки планшет может нагреваться, это нормально.
24. В связи с обновлением программного обеспечения, возможны изменения в данной инструкции. Руководство пользователя предназначено для ознакомительных целей.
 - Устройство не является водонепроницаемым.
 - Производитель оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна без предварительного уведомления.

Заранее приносим извинения за возможные неудобства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Планшет: 1 шт.


Наушники: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

USB-кабель: 1 шт.

Руководство пользователя: 1 шт.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

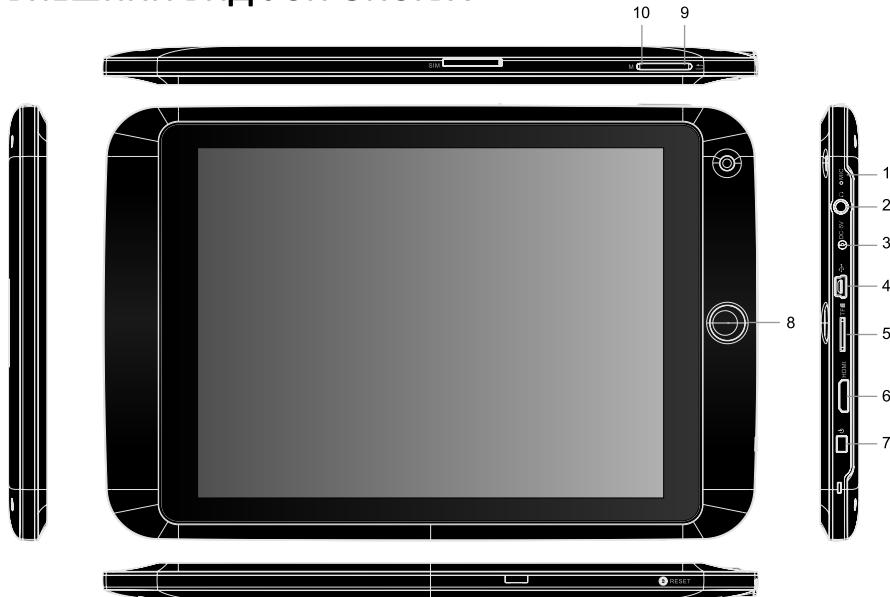

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ/РАЗЪЕМОВ

1. Микрофон;
2. Разъем для наушников;
3. DC: разъем для подключения зарядного устройства;
4. : разъем для подключения кабеля USB;
5. Разъем для карты памяти MicroSD;
6. HDMI: разъем miniHDMI для подключения к телевизору. Телевизор должен иметь вход HDMI;
7. : кнопка питания;
8. "HOME": кнопка возврата к рабочему столу;
9. : клавиша возврата в предыдущее меню;
10. : клавиша меню;
11. **RESET**: сброс системы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спящий режим: если планшет включен, краткое нажатие кнопки питания переводит его в спящий режим, экран при этом будет выключен.

Повторное нажатие кнопки питания около двух секунд приведет к возобновлению рабочего режима.

Используйте эту функцию для экономии заряда батареи.



На главном экране расположены виджеты, ярлыки приложений, справа находятся ярлык «Браузер», ниже его ярлыки меню «Приложения» и «Настройки».

При нажатии на ярлык «Приложения» будут отображены все приложения, установленные на устройство.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Сенсорный емкостной ЖК-экран размером 8-дюймов с технологией мультитач;
- Поддержка аудио-форматов MP3, WMA, FLAC;
- Поддержка видеоформатов MPEG1/2/4, RM/RMVB, FLV, H.264(MKV) разрешением до 1080 px;
- Поддержка карт MicroSD объемом до 32 ГБ;
- Поддержка графических форматов JPEG, BMP, GIF, PNG. Возможность одновременного просмотра изображений и прослушивания музыки;
- Регулировка яркости, настройки энергосбережения;
- Поддержка нескольких языков: русский, английский и др.;
- Интерфейс передачи данных USB 2.0;
- Выход miniHDMI;
- Поддержка сетей WiFi, поддержка 3G при использовании внешнего модуля;

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение:

Нажмите кнопку питания для включения, примерно через 45 секунд планшет загрузится и перейдет в режим работы.

Выключение:

- а. Удерживайте кнопку питания около 3 секунд, в появившемся меню выберите «Отключить питание», затем подтвердите свой выбор для отключения питания.
- б. Устройство будет отключено автоматически при очень низком уровне заряда аккумуляторов.

СБРОС

Если устройство не работает, нажмите кнопку Reset, чтобы вернуться к заводским установкам. При этом пользовательские данные могут быть утеряны.

АККУМУЛЯТОРЫ

В планшете установлен литиево-полимерный аккумулятор большой емкости. На время работы от аккумулятора от одной зарядки влияет несколько факторов, среди них громкость, форматы воспроизводимых файлов, режим использования.

Для экономии заряда аккумулятора можно использовать настройки «автоотключение экрана» и «яркость».


Не доводите аккумулятор до минимального заряда и тем более до состояния, когда устройство само выключается. При возникновении подобной ситуации зарядите аккумулятор как можно скорее. Частые, в том числе и частичные, подзарядки не могут повлиять негативно на срок службы аккумулятора.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Нажмите значок «Написать письмо» на главном экране или в меню «Приложения».


При первом запуске откроется мастер настройки, который поможет настроить вам учетную запись электронной почты:

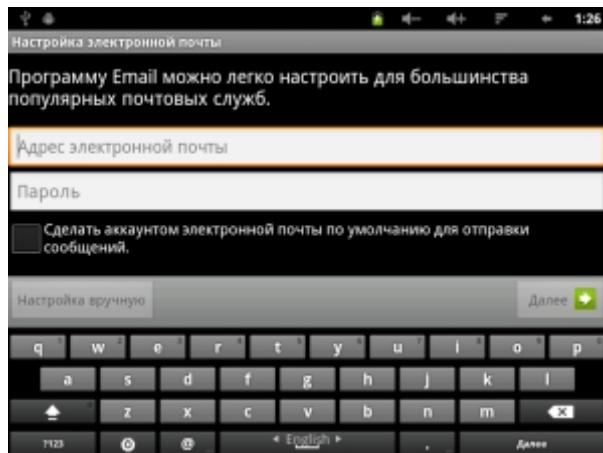

ВНИМАНИЕ:


ДО НАСТРОЙКИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО К ИНТЕРНЕТУ, А ДАТА И ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО.

Пример настройки учетной записи почты wexler.tab@yandex.ru: Введите wexler.tab@yandex.ru в поле «Адрес электронной почты». Введите «пароль» в соответствующее поле. Затем в строке ниже нажмите «Далее»:

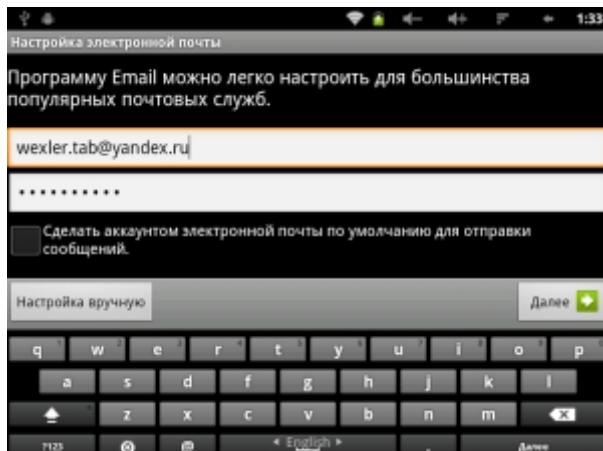


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выберите название интерфейса «POP3» и введите настройки почтового сервера:

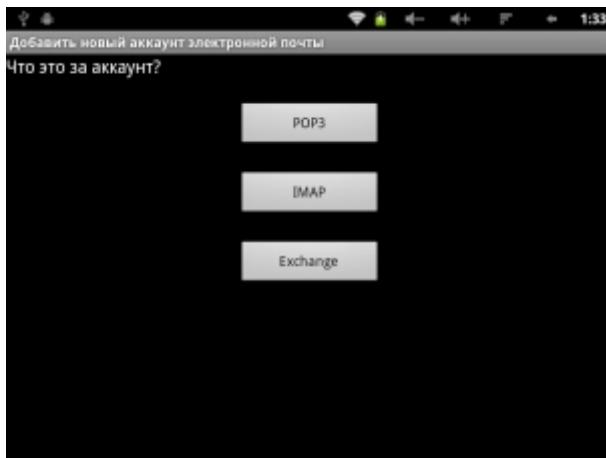


Настройки почты отличаются для различных сайтов. Уточнить настройки можно на сайте, почтой которого вы пользуетесь. Например, для сервера yandex.ru, рекомендуется использовать следующие настройки: сервер POP3 pop.yandex.ru, порт 995, тип безопасности SSL.

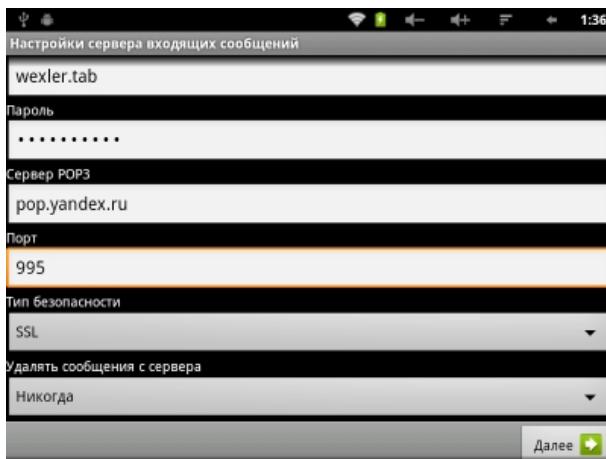

Нажмите «Далее» для проверки настроек сервера входящих сообщений.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

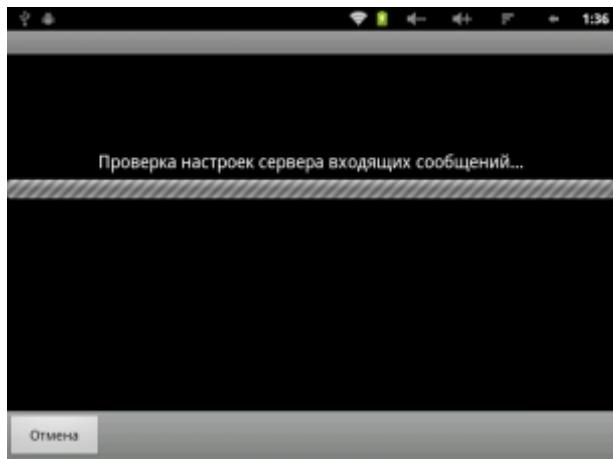


Если настройки введены верно, вам будет предложено заполнить настройки SMTP (сервера исходящих сообщений):




В приведенном примере для сайта yandex.ru такими настройками будут smtp.yandex.ru, порт 465 и тип безопасности SSL.

Нажмите «Далее» для проверки настроек сервера исходящих сообщений. Если настройки произведены правильно, вам будет предложено выбрать параметры проверки почты:

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

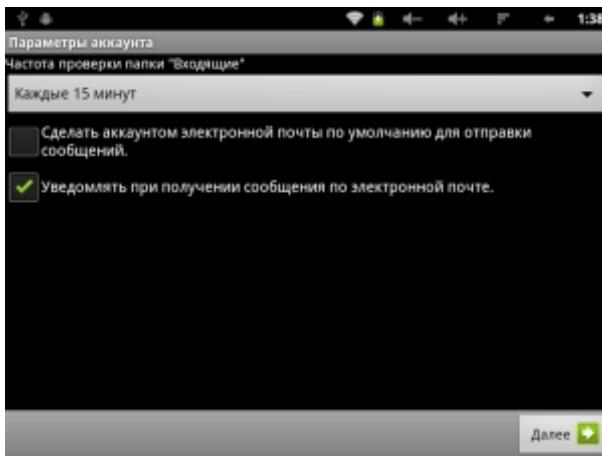


Нажмите «Далее» для перехода к следующему меню:

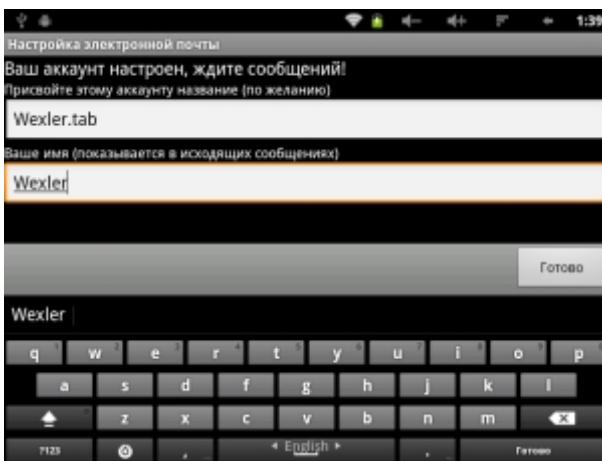


Введите название аккаунта, например, Wexler и выберите «Готово».

Приложение начнет загружать ваши почтовые сообщения, также вы сможете отправлять и получать сообщения по электронной почте.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

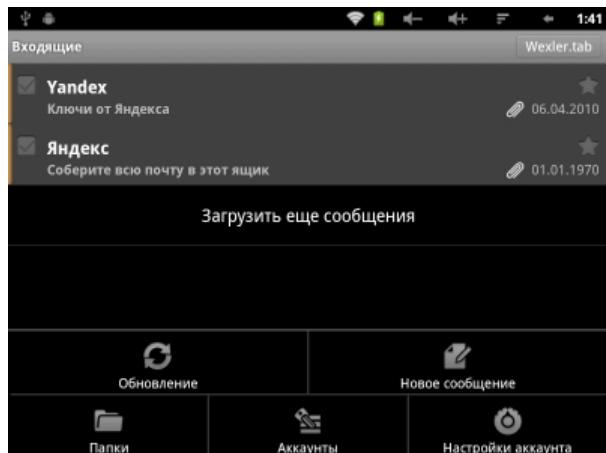


Теперь с выбранного аккаунта вы можете писать и отвечать на письма, удалять сообщения, просматривать вложения, производить другие действия.

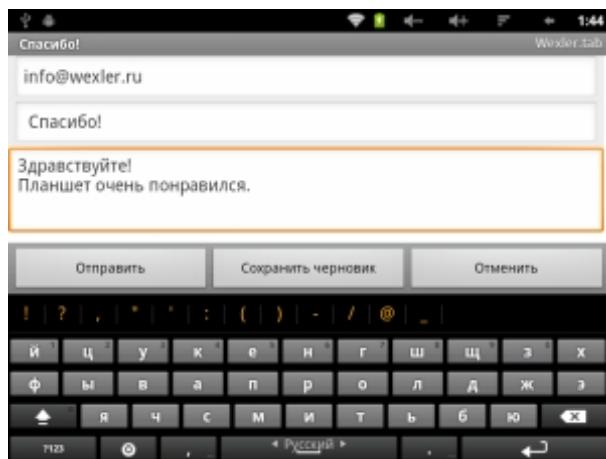

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

МУЗЫКА

Нажмите значок «Музыка» на главном экране или в меню «Приложения» для просмотра фонотеки.

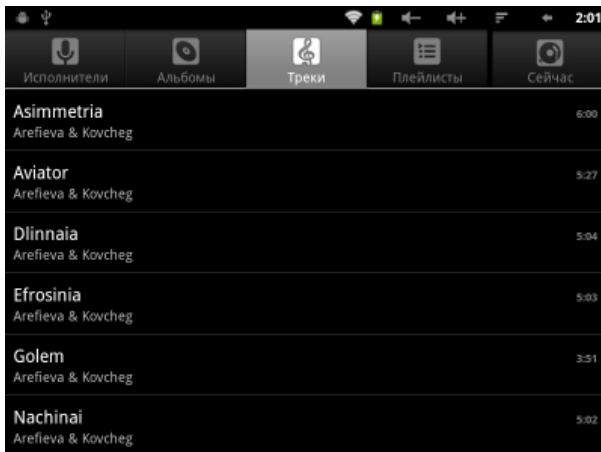

В фонотеке аудиофайлы могут быть отсортированы по следующим признакам: исполнители, альбомы, треки, плейлисты.

Нажмите для просмотра списка исполнителей;

Нажмите для просмотра альбомов;

Нажмите для просмотра списка всех аудиофайлов;

Нажмите для просмотра плейлистов;

Нажмите для просмотра воспроизводимого аудиофайла;

Нажмите на название трека или на значок чтобы начать воспроизведение.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Нажмите на название трека для его воспроизведения. При воспроизведении интерфейс выглядит следующим образом:



Нажмите для перехода к началу трека;

Дважды нажмите для перехода к предыдущему треку в альбоме;

Удерживайте для перемотки назад;

Нажмите для воспроизведения;

Нажмите чтобы сделать паузу;

Однократное нажатие клавиши позволяет перейти к следующему треку в альбоме;

Удерживайте клавишу для перемотки вперед;

Нажатие клавиши позволяет выбрать режим повтора: повтор всех композиций, повтор текущего трека, отключение повтора;

Клавиша включает режим случайного воспроизведения треков в плейлисте;


Нажмите чтобы открыть текущий плейлист;

ползунок индикатора воспроизведения показывает прогресс воспроизведения, с его помощью можно перейти к произвольной позиции в треке.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВИДЕО

Выберите значок “Галерея” на главном экране или в меню «Приложения» для отображения всех видеофайлов и изображений на устройстве:

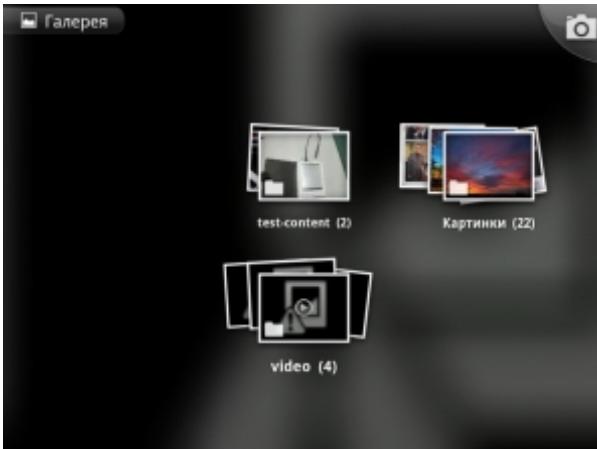

Выберите альбом «Видео» для просмотра видеофайлов.



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Чтобы отобразился интерфейс плеера, прикоснитесь к экрану:

Нажмите для воспроизведения;

Нажмите для остановки;

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


Нажмите для перемотки назад;

Нажмите для перемотки вперед;

ползунок индикатора воспроизведения показывает прогресс воспроизведения, с его помощью можно перейти к произвольной позиции в видео.

КАРТИНКИ

Выберите значок «Галерея» на главном экране или в меню «Приложения» для отображения всех видеофайлов и изображений на устройстве:

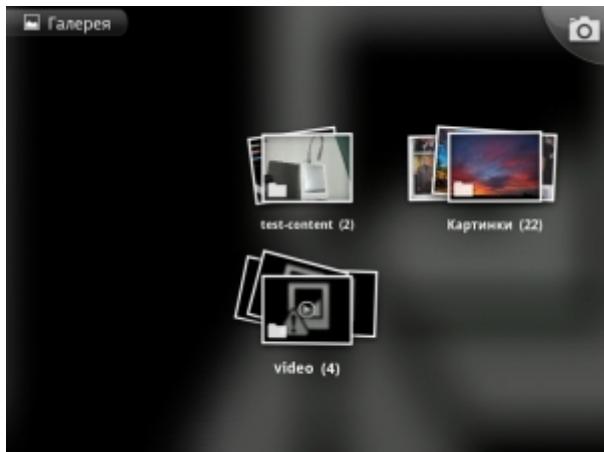

Выберите «Картинки» для просмотра изображений:



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выберите изображение для просмотра:



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для отображения панели управления прикоснитесь к экрану.

Нажмите для увеличения масштаба;

Нажмите для уменьшения;

Нажмите для запуска слайд-шоу;

Нажмите для отображения контекстного меню

Нажмите "Ещё", чтобы получить доступ к дополнительным операциям с изображением.

Примечания:

- Планшет не поддерживает просмотр изображений размером свыше 10 мегабайт. Пожалуйста, уменьшите размер изображения перед копированием на устройство.
- Планшет поддерживает просмотр изображений и одновременное воспроизведение музыки.

БРАУЗЕР

Просмотр веб-страниц:


Выберите значок «Браузер» на основном экране или в меню «Приложения», при наличии доступа в интернет, вы можете просматривать сайты.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ



НАСТРОЙКИ

Выберите значок «Настройки» на основном экране или в меню:

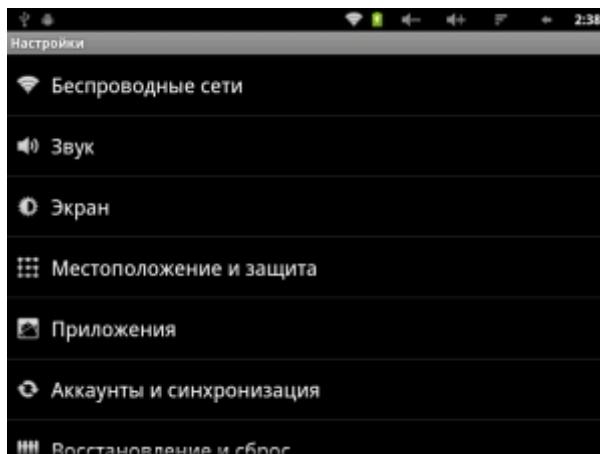

Выберите необходимые настройки.

Например:

Беспроводные сети — настройка и управление беспроводными сетями;

Звук — настройки громкости;

Экран — настройки экрана.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Ваш планшет может подключаться к беспроводным сетям, запускать приложения, требующие доступ в интернет, в том числе браузер для просмотра веб-страниц. Пожалуйста, при необходимости обратитесь к поставщикам услуг за консультацией по подключению.



Тип и стоимость подключения зависят от поставщика услуг. Пожалуйста, проконсультируйте с вашим поставщиком услуг по цене соединения.

Планшет может подключаться к сети Интернет по Wi-Fi.

1. Выберите «Настройки» на основном экране или в меню;
2. Выберите пункт «Беспроводные сети»;
3. Выберите «Wi-Fi» для подключения к сети Wi-Fi;
4. Выберите «Настройки Wi-Fi», сети Wi-Fi будут просканированы автоматически;
5. Выберите сеть, к которой хотите подключиться и введите пароль, если сеть защищена;
6. Выберите «Подключить».

НАСТРОЙКИ ЗВУКА

Громкость воспроизведения и будильника:

1. Выберите «Настройки» на основном экране или в меню;
2. Выберите «Звук»;
3. Выберите «Громкость» для управления громкостью мультимедиа и будильника;
4. Перетащите ползунки на индикаторе уровня громкости влево или вправо.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Яркость:

1. Выберите «Настройки» на основном экране или в меню;
2. Выберите «Экран»;
3. Выберите «Яркость»;
4. Перетащите ползунок индикатора уровня яркости влево или вправо;
5. Нажмите «OK», чтобы сохранить настройки.

Автоотключение экрана:

1. Выберите «Настройки» на основном экране или в меню;
2. Выберите «Экран»;
3. Выберите «Автоотключение экрана»;
4. Выберите интервал времени до автоматического отключения экрана.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

НАСТРОЙКИ ПРИВАТНОСТИ

Сброс и восстановление заводских настроек

Это действие удалит все персональные данные с планшета, включая информацию о вашем Google-аккаунте и других аккаунтах, пользовательские настройки и загруженные приложения.

Пожалуйста, сделайте резервную копию ваших данных.

1. Выберите «Настройки» на основном экране или в меню;
2. Выберите «Восстановление и сброс»;
3. Выберите «Сброс настроек»;
4. Выберите «Сбросить настройки телефона»;
5. Отметьте «Очистить SD-карту», чтобы удалить все данные;
6. Планшет включится автоматически после того, как все данные будут стерты.

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Настройка даты, времени и часового пояса:

1. Выберите «Настройки» на основном экране или в меню;
2. Выберите «Дата и время».
3. Выберите «Настроить дату» и установите текущую дату.
4. Используйте «Выбрать часовой пояс» для настройки часового пояса.
5. Выберите «Настроить время», задайте текущее время и нажмите «Установить».
6. Выберите «24-часовой формат», чтобы задать формат отображения времени;
7. Для изменения формата даты используйте «Выбрать формат даты»;

НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА И КЛАВИАТУРЫ

1. Выберите «Настройки» на основном экране или в меню;
2. Выберите «Настройки языка и клавиатуры»;
3. Откройте «Выбрать язык» для установки языка интерфейса на вашем планшете.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

1. Выберите «Настройки» на основном экране или в меню;
2. Выберите «О телефоне»;
3. Выберите «Общая информация», чтобы получить информацию о состоянии батареи, уровне заряда и другие данные.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Данное устройство поддерживает приложения для платформы Android. Большинство приложений можно загрузить с сайта и скопировать их на карту памяти или на устройство.

Примечание:

Все приложения, копируемые с сайтов, должны иметь расширение *.apk (приложения для Android).**

Удаление приложений:

1. Выберите «Настройки» на основном экране или в меню;
2. Выберите «Приложения»;
3. Выберите «Управление приложениями»;
4. Выберите приложение, которое вы хотите удалить;
5. Выберите «Удалить»;
6. Подтвердите свой выбор, чтобы удалить приложение.

ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Часы (будильник):

1. Выберите значок «Часы»  , чтобы установить будильник
2. Выберите значок будильника, чтобы задать время срабатывания будильника.

Калькулятор:


1. Выберите «Калькулятор» в меню «Приложения».
2. Проведите пальцем по экрану справа налево для переключения между основным и дополнительным экраном.
3. Нажмите и удерживайте палец на дисплее калькулятора, при этом откроется дополнительное меню для того, чтобы скопировать или вставить значение.

Подключение по USB, зарядка аккумулятора и работа с картой памяти

Подключение по USB


Подключите ваш планшет к компьютеру при помощи кабеля USB. Потяните вниз строку состояния для отображения интерфейса подключения:

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

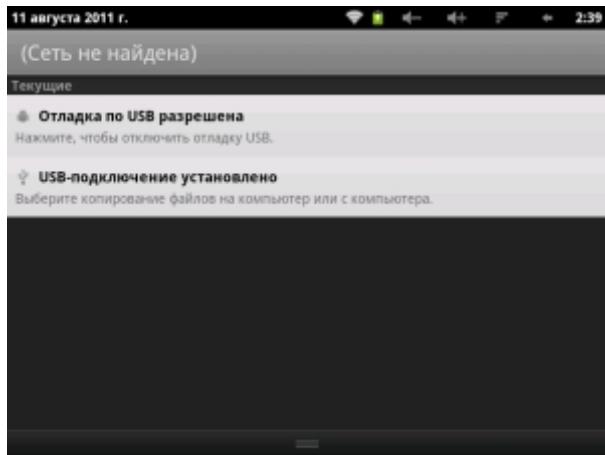


Выберите «USB-подключение» для того, чтобы скопировать файлы на компьютер или с компьютера.

Выберите «Включить USB-накопитель»:

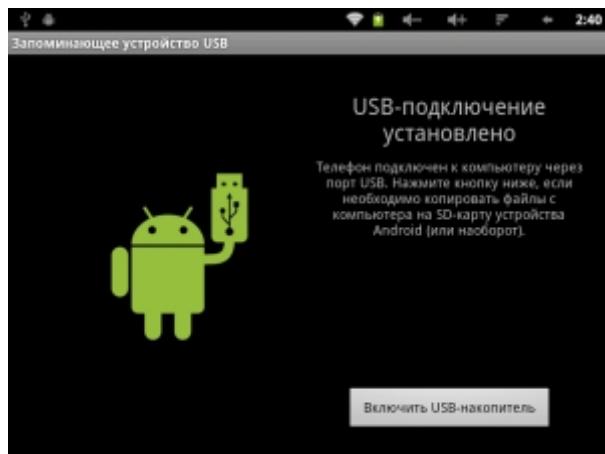

Подтвердите выбор для установки подключения.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

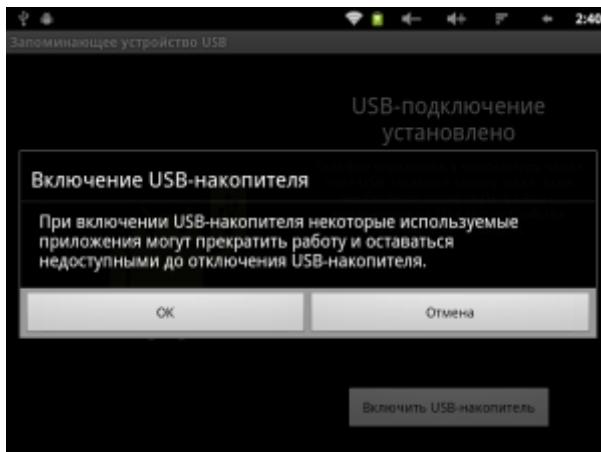

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Статус зарядки и уровень заряда аккумуляторов отображаются в верхней части экрана.

Если уровень заряда слишком низкий, устройство отобразит предупреждение и отключится автоматически. Вы можете зарядить аккумуляторы при помощи прилагаемого зарядного устройства. Во время зарядки отображается уровень зарядки и горит красный светодиод слева от кнопки включения. После полной зарядки аккумулятора загорается зеленый светодиод. (Первые два раза лучше заряжать устройство по 10 часов).

Установка/извлечение карты памяти

Установка карты памяти MicroSD:

Возьмите карту памяти лицевой стороной (с логотипом) вниз и вставьте в разъем для карты памяти. Карта памяти будет подключена к устройству.

Извлечение карты памяти: несильно нажмите на карту памяти, затем извлеките ее из устройства.

Примечание:

23

Вы можете безопасно извлечь карту памяти при выключенном устройстве. Если необходимо извлечь карту памяти из включенного устройства, предварительно отключите карту памяти, это предотвратит ее повреждение или утрату данных.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПОЧЕМУ УСТРОЙСТВО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?

Если батарея разряжена, зарядите планшет при помощи прилагаемого зарядного устройства.

Если батарея зарядилась, используйте устройство через некоторое время после зарядки.

Если батарея не заряжается, обратитесь в сервисный центр.

НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ НЕПОНЯТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

Проверьте, правильно ли установлен язык.

НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО В НАУШНИКАХ.

Убедитесь, что уровень громкости отличен от нуля. Проверьте правильность подсоединения наушников.

НЕ РАБОТАЮТ КЛАВИШИ.

Проверьте, не включена ли блокировка экрана. Если да, разблокируйте его, потянув за значок с замком по стрелке.

ЗВУК ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМЕХАМИ.

Убедитесь, что штекер наушников чистый, загрязнение может вызывать помехи. Убедитесь, что воспроизводимый файл не поврежден.

НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ФАЙЛЫ.

Проверьте соединение между компьютером и планшетом.

Убедитесь, что достаточно свободной памяти.

Проверьте, не поврежден ли кабель USB.

ВО ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО ИДЕТ РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ЗВУКОВОГО И ВИДЕОРЯДА.

Различные видеофайлы кодируются разными кодеками и с разными разрешениями. Планшет является портативным устройством, поэтому

возможности процессора не позволяют воспроизводить абсолютно все файлы.

Надеемся на ваше понимание.

УСТРОЙСТВО ЗАВИСЛО.

Нажмите кнопку "RESET" для перезагрузки.

Чтобы устройство не зависало, не нажимайте на клавиши очень быстро; следите за уровнем заряда батареи; своевременно заряжайте аккумулятор.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕЙ СЛИШКОМ МАЛО.

Устройство работает от встроенных литиево-полимерных аккумуляторов. Срок службы аккумуляторов может различаться в зависимости от условий хранения и эксплуатации. Пожалуйста, используйте устройство при нормальной температуре!

Также время автономной работы сокращается при большой громкости воспроизведения, высокой яркости экрана, воспроизведении видео с высоким разрешением, или музыки и т.д.

ПОЧЕМУ ОБЪЕМ ПАМЯТИ, ПОКАЗЫВАЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ, ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЪЕМА ПАМЯТИ, ОТОБРАЖАЕМОГО УСТРОЙСТВОМ?

Компьютер считает объем данных исходя из 1024 байт в одном килобайте.

Кроме того, часть объема памяти устройства используется для нужд операционной системы.

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДИСПЛЕЯ ТУСКЛОЕ И НЕЧЕТКОЕ.

Отрегулируйте яркость экрана.

ПОЧЕМУ ПЛАНШЕТ ПЕРВЫЙ РАЗ ВКЛЮЧАЕТСЯ МЕДЛЕННО?

После обновления системы, устройству необходимо время для установки встроенных приложений.

УСТРОЙСТВО НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СЕТИ WI-FI.

Пожалуйста, убедитесь в работоспособности точки доступа Wi-Fi;

Убедитесь, что между устройством и точкой доступа нет стен или других препятствий; расстояние между устройством и точкой доступа не должно быть слишком большим; проверьте, правильно ли введены аккаунт и пароль для доступа к сети.

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НАСТРОИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.

Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет.

Проверьте правильность ввода адреса и параметров электронной почты;

Проверьте правильность установки времени и даты.

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА

Название и тип устройства	Планшет
Тип и емкость карты памяти	MicroSD, до 32 ГБ
Экран	8 дюймов, сенсорный, емкостной, разрешение 800x600 px
Зарядное устройство	Напряжение сети: переменный ток 100-240 В Выход: постоянный ток 5 В, 2.5 А
Время работы батареи	До 5 часов в режиме просмотра веб-страниц До 6 часов в режим просмотра видео (громкость 15, видео 720p)
Частотный диапазон	20 Гц — 20 кГц
Соотношение сигнал/шум	>80dB
Форматы видео	MKV (H.264 HP), AVI, RM/RMVB, FLV, MPEG-1, MPEG-2
Графические форматы	JPEG, BMP, PNG, GIF и др.
Форматы аудио	MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, AC3, WAV
Языки	Мультиязычный
Интервал рабочих температур	-5 ... +40°C
Интерфейс подключения к ПК	MiniUSB 2.0

Примечания:

Файловая система FAT; убедитесь, что размер копируемых файлов не превышает 4 ГБ;

Время работы является приблизительным и приводится только в качестве справки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение электронной книги Wexler. Просим обратить Ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения – в этом случае его срок службы составит не менее 5 лет. Перед началом использования внимательно прочтайте Руководство пользователя. Помните, что любое обслуживание электронной книги должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на электронную книгу Wexler – 12 месяцев, исчисляемый со дня продажи, указанный в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. Сохраняйте накладные и гарантийные талон в течение всего гарантийного срока.

Информация о продаже электронной книги

(заполняется при выдаче со склада)

Дата продажи	<input type="text"/> – <input type="text"/> – <input type="text"/> день месяц год
Штамп (печать)	
Подпись продавца	
Информация о покупателе (Ф.И.О. телефон)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Подпись покупателя	<input type="text"/>

При получении проверяйте правильность данных, указанных в техническом паспорте и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронной книги с программным обеспечением, не входящем в комплект поставки (не перечисленным в Руководстве пользователя). По вопросам работы ПО стоит обращаться в службу поддержки производителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем электронной книги и (или) третьими лицами вследствии нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличия механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Руководством пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронной книги к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТ. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронной книгой неисправных/несовместимых устройств.


*С правилами гарантiiйного обслуживания
ознакомлен и согласен.*

Подпись покупателя _____

Адрес ближайшего сервисного центра Вы можете узнать по телефону горячей линии 8 (800) 200-96-60.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заявленная неисправность			
Выполненный ремонт	Дата готовности <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> день месяц год <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Подпись сотрудника Wexler	<input type="text"/> Гарантийный срок продлен на <input type="text"/> дней		



www.wexler.ru