Планшет Treelogic® Brevis 711DC 3G

Краткое руководство пользователя

Спасибо, что выбрали планшетный компьютер Treelogic Brevis 711DC 3G. В этом функциональном и компактном приборе сочетаются преимущества компьютера, мультимедийного плеера и других мобильных цифровых устройств. Расширенный функционал, идеальное качество, высокая надежность и изысканный внешний вид делают его настоящим шедевром.

Рекомендуем вам прочитать Руководство, чтобы понять, как правильно пользоваться планшетом. **В зависимости от версии программного обеспечения возможны незначительные расхождения между данным Руководством и выводимой на экран устройства информацией.** Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных вследствие неправильного обращения с устройством. Конструкция планшета, встроенное программное обеспечение и содержание данного Руководства могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

Основные характеристики

- 7” HD-экран (1024x600), сенсорный емкостный, multi-touch (5 точек)
- Операционная система Android 4.2.2
- Двухъядерный процессор MT8312 (ARM Cortex-A7, 1.3 ГГц)
- 8 Гб встроенной памяти, 512 Мб оперативной памяти, поддержка карт MicroSD объемом до 32 Гб
- Встроенный 3G-модем, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth
- Фронтальная камера 0,3 Мпикс., основная камера 2,0 Мпикс.
- Мультимедийный центр, поддерживающий воспроизведение текстовых, графических, аудио- и видеофайлов, а также игры
- Разъемы: два слота для SIM-карт, слот для карты MicroSD, разъем для наушников (mini-jack 3.5 мм), microUSB
- Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 2500 мА/ч позволяет устройству автономно работать от 3.5 часов при просмотре видео до 120 часов в режиме ожидания
- Корпус выполнен из металла и пластика

Источник питания и зарядка батареи

Планшет может получать электропитание двумя способами – при помощи аккумуляторной батареи и через USB-кабель от адаптера питания или от компьютера.

[Предупреждение] **Перед первым включением планшетного компьютера и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею.**

Внешний вид и элементы управления

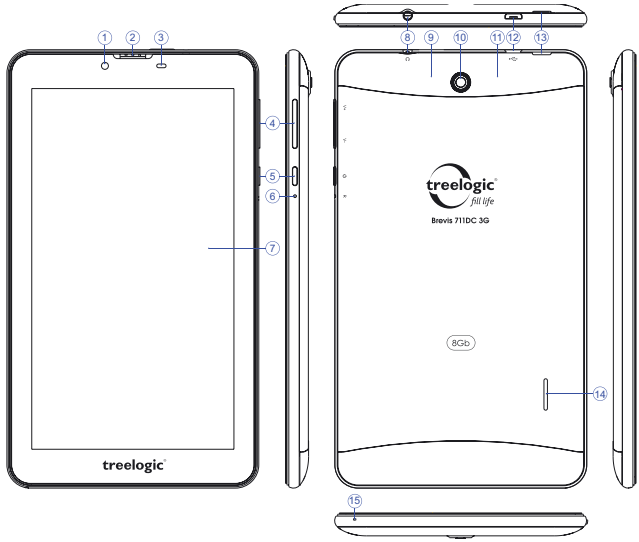

1. **Камера фронтальная (0,3 Мпикс.).**
   Используется для записи видео и съемки фото.
2. **Динамик фронтальный.**
   Используется для прослушивания голоса абонента в момент разговора.
3. **Датчики приближения.**
   Используются для блокировки экрана во время разговора.
4. **Качель громкости.**
   Используется для уменьшения/увеличения громкости звука.
5. **[⏻] Кнопка включения/выключения питания.**
   При кратком нажатии позволяет включить или выключить спящий режим; при длительном нажатии используется для полного включения и выключения планшета.
6. **[Reset] Кнопка «Сброс»**
   Позволяет аппаратно перезагрузить систему планшета.
7. **Сенсорный дисплей.**
   Используется для работы с планшетом, отображения и ввода информации.
8. **Разъем для наушников (jack 3,5 мм).**
   Используется для подключения наушников.
9. **Слот для карты памяти.**
   Позволяет присоединить одну карту памяти формата microSD.
10. **Камера основная (2,0 Мпикс.).**
    Используется для записи видео и съемки фото.
11. **Два слота для SIM-карт.**
    Позволяют присоединять две SIM-карты .
12. **Разъем microUSB.**
    Используется для соединения с компьютером и зарядки планшетного компьютера через USB-кабель.
13. **Декоративная панель.**
    Закрывает область со слотом для карты MicroSD и слотами для SIM-карт (в верхнем правом углу на торце корпуса есть выемка, позволяющая приоткрыть крышку).
14. **Динамик.**
    Используется для воспроизведения звука.
15. **Микрофон.**
    Используется для записи голоса и звука.

Основные операции

Включение/выключение

Для включения планшета нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку **[⏻]**. На экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс.

Для выключения планшета нажмите и удерживайте кнопку **[⏻]**, затем выберите **Выключение → OK.**

Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите кнопку **[⏻]**. Экран погаснет и планшет перейдет в режим экономии энергии. Если планшет не используется в течение определенного времени, он автоматически переходит в спящий режим.

Для выхода из спящего режима нажмите кнопку **[⏻]** и перетащите значок **[🔒]** вправо до значка **[🔓]**. На экране отобразится основной интерфейс. Для индивидуальной настройки метода разблокировки экрана выберите **«Приложения» → «Настройки» → «Безопасность» →«Блокировка экрана»**.

Использование карты памяти

- **Установка.** Снимите декоративную панель (в верхнем правом углу на торце корпуса есть выемка, позволяющая приоткрыть крышку). Плавно вставьте карту памяти в слот до щелчка (схема-подсказка – на корпусе планшета).
- **Извлечение.** Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. Перейдите в раздел **«Настройки»**, выберите меню **«Память»** → **«Извлечь SD-карту»** → **OK**. После отключения нажмите на карту памяти до щелчка и извлеките из слота.

Использование сенсорного экрана

Работа с емкостным экраном осуществляется с помощью пальцев или специального стилуса для емкостных экранов. При использовании сенсорного экрана можно выполнять следующие действия:

1. **Нажатие:** прикоснитесь пальцем к экрану один раз. Используется для запуска приложений, ввода текста с экранной клавиатуры, выбора программных кнопок.
2. **Длительное нажатие:** нажмите пальцем на элемент и удерживайте нажатие в течение нескольких секунд. Используется для создания ярлыка выбранного элемента, вызова дополнительных функций.
3. **Прокрутка:** прикоснитесь пальцем к экрану и проведите в нужном направлении, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения по меню, параметрам, тексту или изображению, а также для перемещения по рабочим столам.
4. **Перемещение объекта:** нажмите пальцем на объект на экране и переместите его, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения объектов по рабочему столу.

Основной интерфейс

Основной интерфейс отображается после включения и разблокировки планшета *(Рис. 1)*. На нем расположены виджеты, ярлыки приложений, значки состояния и другие элементы. Проведите пальцем горизонтально по экрану, чтобы перейти к левым или правым дополнительным экранам.

	Зона уведомлений и значков состояния. Зона отображения значков состояния и уведомлений. Открывает панель уведомлений
	Системная информация. Зона отображения информации об уровне сигнала, уровне заряда батареи и текущем времени. Открывает панель быстрого доступа
	Поиск. Используется для вызова панели поиска Google. Позволяет искать файлы и приложения на устройстве, а также осуществлять поиск в Интернете
	Панель запуска. Используется для доступа к часто используемым приложениям (телефон, контакты, приложения, SMS/MMS, браузер)
	Приложения. Нажмите, чтобы перейти к списку приложений и виджетов
	Возврат. Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню
	Скриншот (снимок с экрана). Нажмите, чтобы сделать и сохранить скриншот
	Домой. Нажмите, чтобы перейти на главный экран
	Диспетчер задач. Нажмите для вызова списка приложений, с которыми недавно работал пользователь

(Рис. 1) Основной интерфейс

Дополнительные настройки и операции

Добавление ярлыков приложений и виджетов на основной экран. Перейдите в **«Приложения»**, нажав значок **[⋮⋮⋮]**. В данном меню доступны две закладки: **«Приложения»** и **«Виджеты»**. Выберите элемент, который Вы хотите разместить на основном экране. Нажмите и удерживайте его, пока не появится панель основных экранов. Переместите элемент на один из экранов и отпустите.

Удаление элементов основного экрана. Выберите и удерживайте элемент, который хотите удалить. В верхней части экрана появится значок удаления **[×]**. Перетащите на него элемент и отпустите.

Установка обоев. Нажмите и удерживайте палец в любой точке на основном экране. На экране появится меню **«Установка обоев»**. Выберите источник изображений: «Галерея», «Живые обои», «Обои» и установите понравившееся изображение.

Подключение к сети Интернет

Установка Sim-карт

Убедитесь, что планшет выключен. Снимите декоративную панель и вставьте SIM-карту в специальный слот. При желании вы можете установить вторую SIM-карту во второй слот. Установите декоративную панель на место и вновь включите планшет, нажав кнопку **[⏻]**.

Подключение

При первом подключении к сотовой сети планшет автоматически получит от оператора необходимые денные, в том числе настройки точки доступа в Интернет. Для доступа к Интернету Вам необходимо активировать соединение для передачи данных. После включения планшета на экране появится диалоговое окно **«SIM-карта изменена»** с данными о подключенных SIM-картах. Нажмите «Изменить» если хотите продолжить настройки (или проследуйте по пути **«Настройки»** → **«Управление SIM-картами»**). В открывшемся меню **«Управления SIM-картами»** выберите пункт **«Соединение для передачи данных»** и выберите SIM-карту, которая будет использоваться для доступа в Интернет. После этого планшет предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью. После успешного подключения к сети в строке состояния изменится значок уровня сигнала **[H+]**. В дальнейшем вы можете воспользоваться панелью быстрого доступа для включения и выключения передачи данных.

Настройка и подключение Wi-Fi

Для настройки нового соединения откройте список приложений и выберите элемент **«Настройки»**. В меню настроек выберите пункт **«Беспроводные сети»** → **«Wi-Fi»**. Если модуль Wi-Fi выключен – включите его. Устройство произведет поиск доступных беспроводных сетей и отобразит их на экране. Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, после чего введите требуемую информацию (логин/пароль) и нажмите на значок **«Подключить»**. Устройство предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью, используя введенные Вами параметры. После успешного подключения к сети в строке состояния появится значок **[ ]**.

> **[*Примечание*]** *Для получения доступа к открытой сети Wi-Fi вводить данные не требуется. Для подключения к защищенным сетям потребуется ввести логин и/или пароль, которые необходимо выяснить у провайдера данной сети.*

Работа с компьютером

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, используя разъем microUSB на корпусе планшета. После подключения в панели уведомления на планшете нажмите на значок **[ ]** и проведите пальцем вниз. В открывшейся панели уведомлений выберите пункт **«USB-подключение установлено»**. В открывшемся окне нажмите **«Включить USB-накопитель»**. Дождитесь идентификации съемных дисков на компьютере. Теперь вы можете копировать файлы с планшета на компьютер и наоборот. После завершения работы отключите планшет от компьютера, используя «Безопасное извлечение устройств и дисков».

Изменение настроек

Перейдите к списку приложений, нажав значок **«Приложения»**. Выберите элемент **«Настройки»**. На экране отобразится меню, позволяющее управлять настройками планшетного компьютера. Выберите требуемый пункт и произведите необходимые настройки.

Панель быстрого доступа

Нажмите на изображение часов на верхней панели основного экрана. На экране отобразится панель быстрого доступа *(Рис. 2)*. С помощью данной панели вы сможете быстро управлять ключевыми настройками планшета: изменять уровень подсветки экрана, включать и выключать модули Wi-Fi, Bluetooth и GPS, переключать каналы подключения и т.д. Данное меню также позволяет быстро перейти в меню настроек планшета.

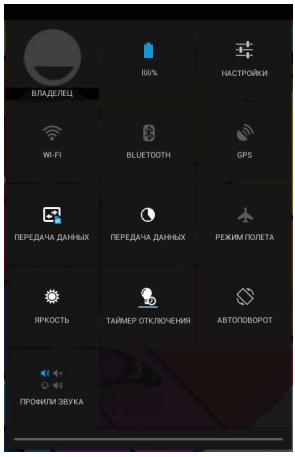

(Рис. 2) Панель быстрого доступа

Операционная система Android интуитивно понятна и удобна для использования. На сайте **https://play.google.com** представлено большое количество Android-приложений, благодаря которым можно безгранично расширять функциональные возможности планшета **Treelogic Brevis 711DC 3G**.